



PARTS CATALOG

STD版

ロビンエンジン
Robin Engines

Model

EY08

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.

富士重工業株式会社

ISSUE EMD - EP5345

ISSUE DATE 1991.2

ご使用の前に


How to use this parts catalog.

ロビンエンジンは製品仕様識別のため、PROD.No.(背番号)が表示されています。

PROD.No.(背番号)は、製品番号(SPEC.No.)上11桁と管理番号(CODE No.)下4桁の15桁で構成されています。

The ROBIN engines bear the PROD. No. to identify their specification.

The PROD. No. in 15 digits(alphanumeric)consists of preceding 11 digits of SPEC. No. and following 4 digits of CODE No. as an example shown below.

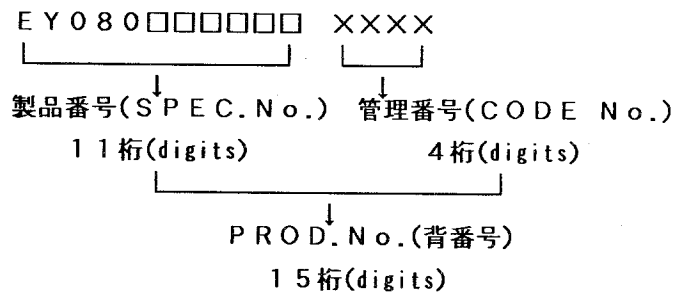

1) 収録内容(Contents)

このパーツカタログは、下記に示す、製品に使用している補修用部品を収録したものです。

This parts catalog lists repair/service parts employed in the products shown below;

製 品 番 号 S P E C . N o .	表 示 形 式 R e m a r k s
EY080BN0020	BN形STD (BN type STD)
EY080BN0030	BN形STD (BN type STD) 輸出用 (for EXPORT)
EY080DD0020	D形STD (D type STD)
EY080DD0030	D形STD (D type STD) 輸出用 (for EXPORT)
EY080DD0100	DU SAE keyway shaft
EY080DD0120	DP SAE pump shaft
EY080DD0140	DPL SAE pump long shaft
EY080DD0170	DH SAE generator shaft
EY080DD5000	仏文 (French)

(注意)

1. このパーツカタログ発行以降、改訂版カタログが随時発行されますので、必ず最新版カタログをご使用下さい。又、PROD.No.不記載のエンジンについては、総合版カタログを参照して下さい。なお最新版カタログ及び、総合版カタログは最寄りの部品特約店又は、部品販売店からお買い求め下さい。
2. 本カタログの記載部品は、予告なしに削除・変更・非販売とする場合がありますので、あらかじめご承知下さい。

【Notes:】


1. You are requested to use the latest revision of the parts catalogue to be issued from time to time. For the engines without bearing PROD. No., refer to the general catalog. The latest and general catalogues are available at your nearest part dealer.
2. Please note that the parts listed in this catalog may be deleted, changed and suspended supply without prior notice.

2) PROD.No.(背番号)の確認方法

How to check PROD. No.


PROD.No.(背番号)は、下記により確認して下さい。

Check PROD. No. as illustrated below.

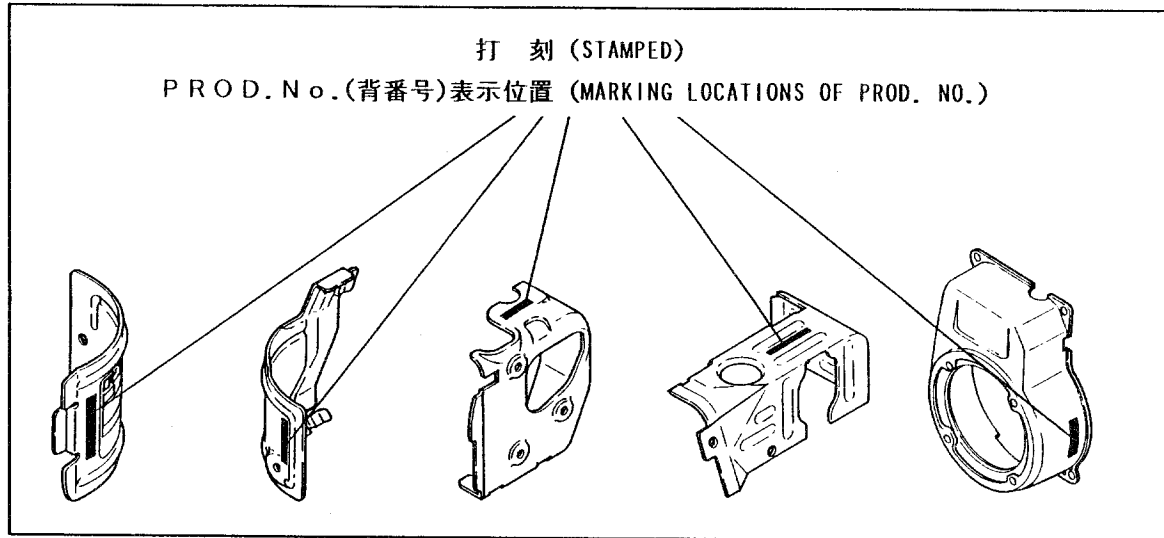


PROD.No.(背番号)15桁は、シリンダーバッフル上に打刻、又はブローハウジングなど見易い位置にラベルの貼付など、いずれかで表示されています。

PROD.No. with 15 characters is marked either by stamping on the cylinder buffer or by sticking label to easily visible locations such as on the blower housing.

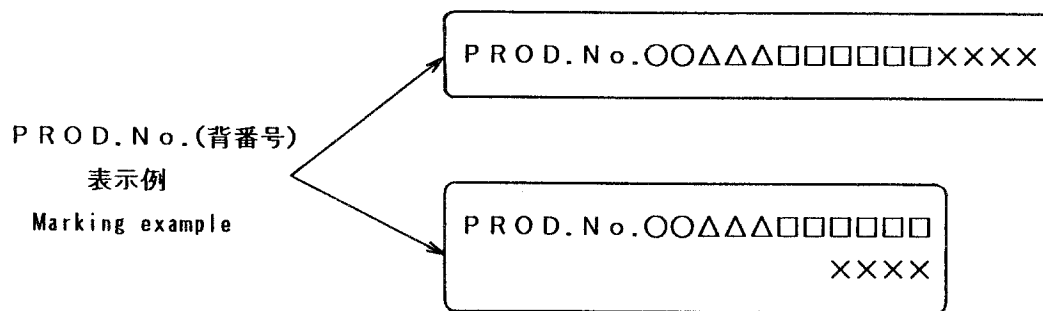

3) パーツカタログの見方

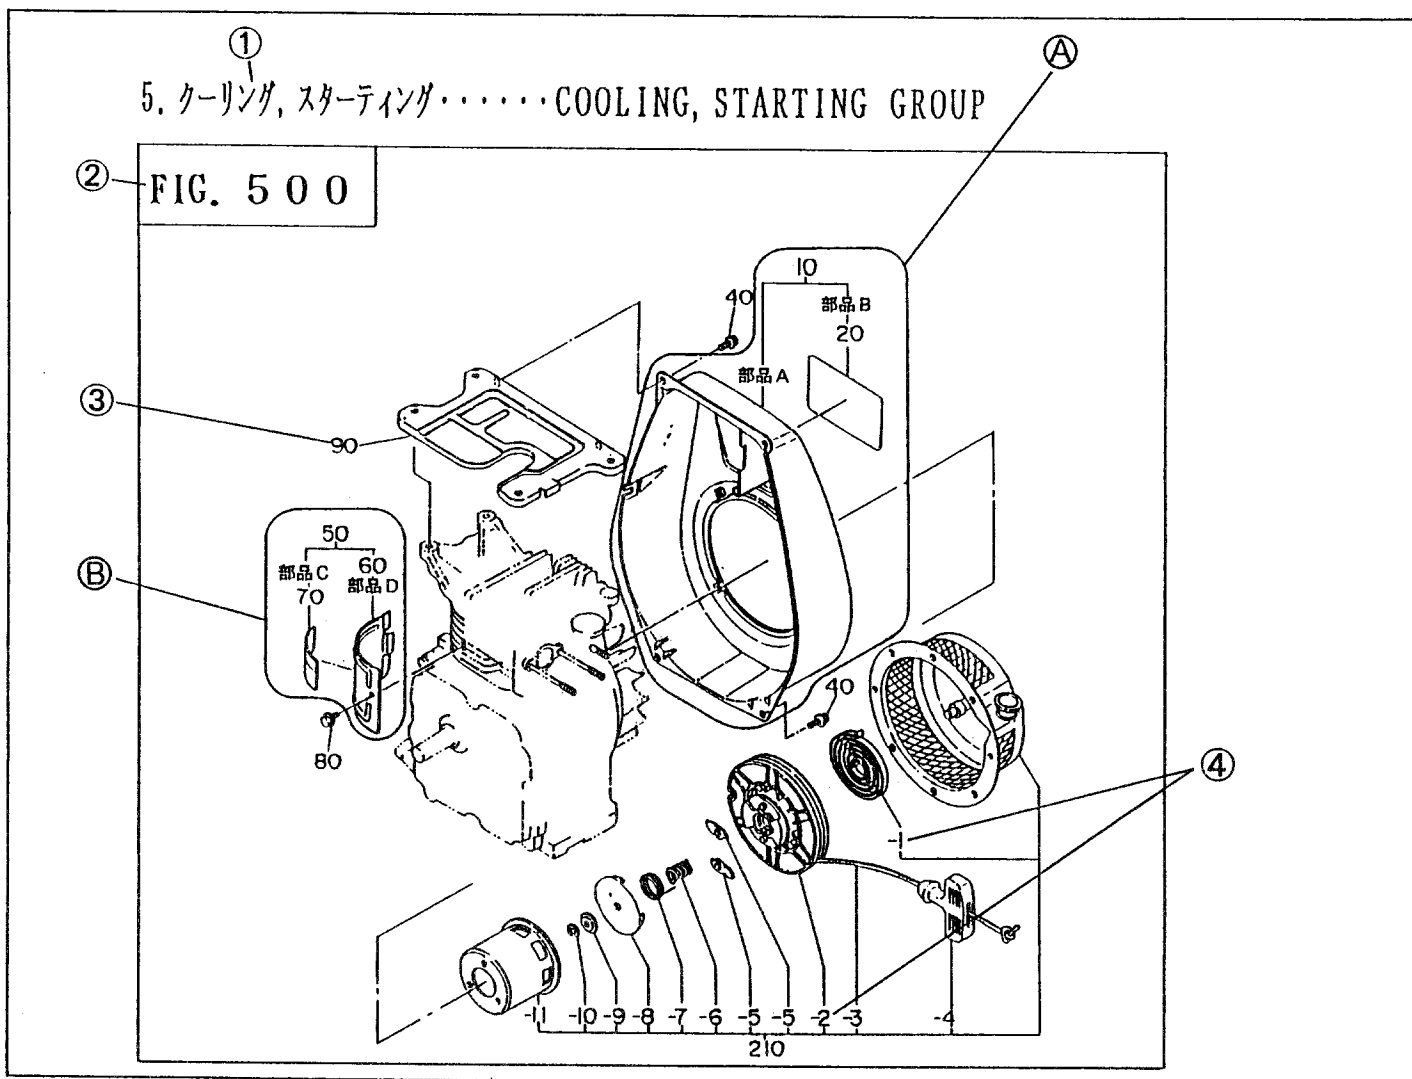

本カタログ上のイラストは部品の位置・形状を部品注文に支障の無い範囲で図示してありますので、部品によっては、位置形状が若干異なる場合がありますのでご承知下さい。

【用語の説明】

- ① グループ.....機能別のグループに分けてあります。個々のグループについてはグループインデックス(目次)で確認して下さい。
- ② グループイラスト番号(Fig. No.).....イラストNo.を表し、本文リスト中のグループイラスト番号(Fig. No.)と対応しています。
- ③ 分解イラスト番号(Ref. No.).....本文リスト中の分解イラスト番号(Ref. No.)と対応しています。
 - ⑧ 例.....Ref. No. 10の部品は、部品A、及びBにより構成されており、部品AはRef. No. 10のアッセンブリ(A Y)又はコンプリート(C P)の状態販売しています。部品Bは単品でも販売しています。
 - ⑨ 例.....部品C、及びDはRef. No. 50のアッセンブリ(A Y)又はコンプリート(C P)の状態販売しています。なおかつ単品でも販売しています。
- ④ 子分解イラスト番号.....本文リスト中の分解イラスト番号(Ref. No.)のうち分解子部品と対応しています。(- 1, - 2)のようにイラスト番号の前に" - "で示してあります。

① 5. クーリング、スターティング COOLING, STARTING GROUP

REF NO.	部 品 番 号 PART NUMBER	部 品 名 称 P A R T N A M E	個 数 Q ' T Y	摘 要 R E M A R K S	管 理 番 号 CODE NO. FROM-TO	小 売 単 価 UNIT PRICE	FIG. NO.
③ 10	234-51201-01	ブローハウジング CP BLOWER HOUSING CP	1	D形用 for D type	-		500 ②
	234-51101-01	ブローハウジング CP BLOWER HOUSING CP	1	B形用 for B type	-		500
20	234-91701-03	ラベル(トレード マーク) LABEL (TRADE MARK)	1		-		500
⑤ 50	234-52602-01	シリンダ バッフル CP CYLINDER BAFFLE CP	1	D形用 for D type	-		500
	234-52601-01	シリンダ バッフル CP CYLINDER BAFFLE CP	1	B形用 for B type	-		500 ④
60	234-52601-03	シリンダ バッフル CYLINDER BAFFLE	1		-		500
70	234-91802-03	ラベル(エンジン ネーム) LABEL (ENGINE NAME)	1	D形用 for D type	-		500
	234-91801-03	ラベル(エンジン ネーム) LABEL (ENGINE NAME)	1	B形用 for B type	-		500
80	011-00600-20	フランジ ボルト FLANGE BOLT	1		-		500
90	234-52701-23	ヘッド カバー HEAD COVER	1		0091-		500 ⑤
	234-52701-13	ヘッド カバー HEAD COVER	1		0001-0090		500
	234-52701-03	ヘッド カバー HEAD COVER	1		-0000		500
210	234-50211-00	リコイル スタータ AY RECOIL STARTER AY	1		-		500
④ 1	106-50116-08	スパイラル スプリング SPIRAL SPRING	1		-		500
2	207-50122-18	リール CP REEL CP	1		-		500
3	106-50113-08	スタータ ロープ STARTER ROPE	1				500
4	206-50101-08	スタータ ノブ STARTER KNOB	1				500

⑤ 部品番号.....該当する製品に使用されている部品の番号です。

⑥ 部品名称.....該当する部品の名称が記載されているほか、部品の寸度など補足説明が記載されています。

⑦ 個 数.....該当する製品に使用されている部品の数量です。

⑧ 摘 要.....該当する形式や部品の特徴、部品名称欄の補足説明がしてあります。

⑨ 管理番号.....改造部品の組込み経過を示し、この管理番号により、PROD. No. に使用されている部品番号を特定することができます。

④ 例 | - | ...管理番号にかかわらず、製品に継続して使用されています。

⑤ 例 | 0091- | ...管理番号0091からの製品に使用されています。


| 0001-0090 | ...管理番号0001から0090までの製品に使用されています。

| -0000 | ...管理番号0000までの製品に使用されています。

⑩ 小売単価.....1 個の価格です。

注意 管理番号(CODE No.) 0001 以前及び PROD. No. の打刻の無いエンジンについては、従来ど
うり別途号機管理をしています。

3)How to find the part of your need

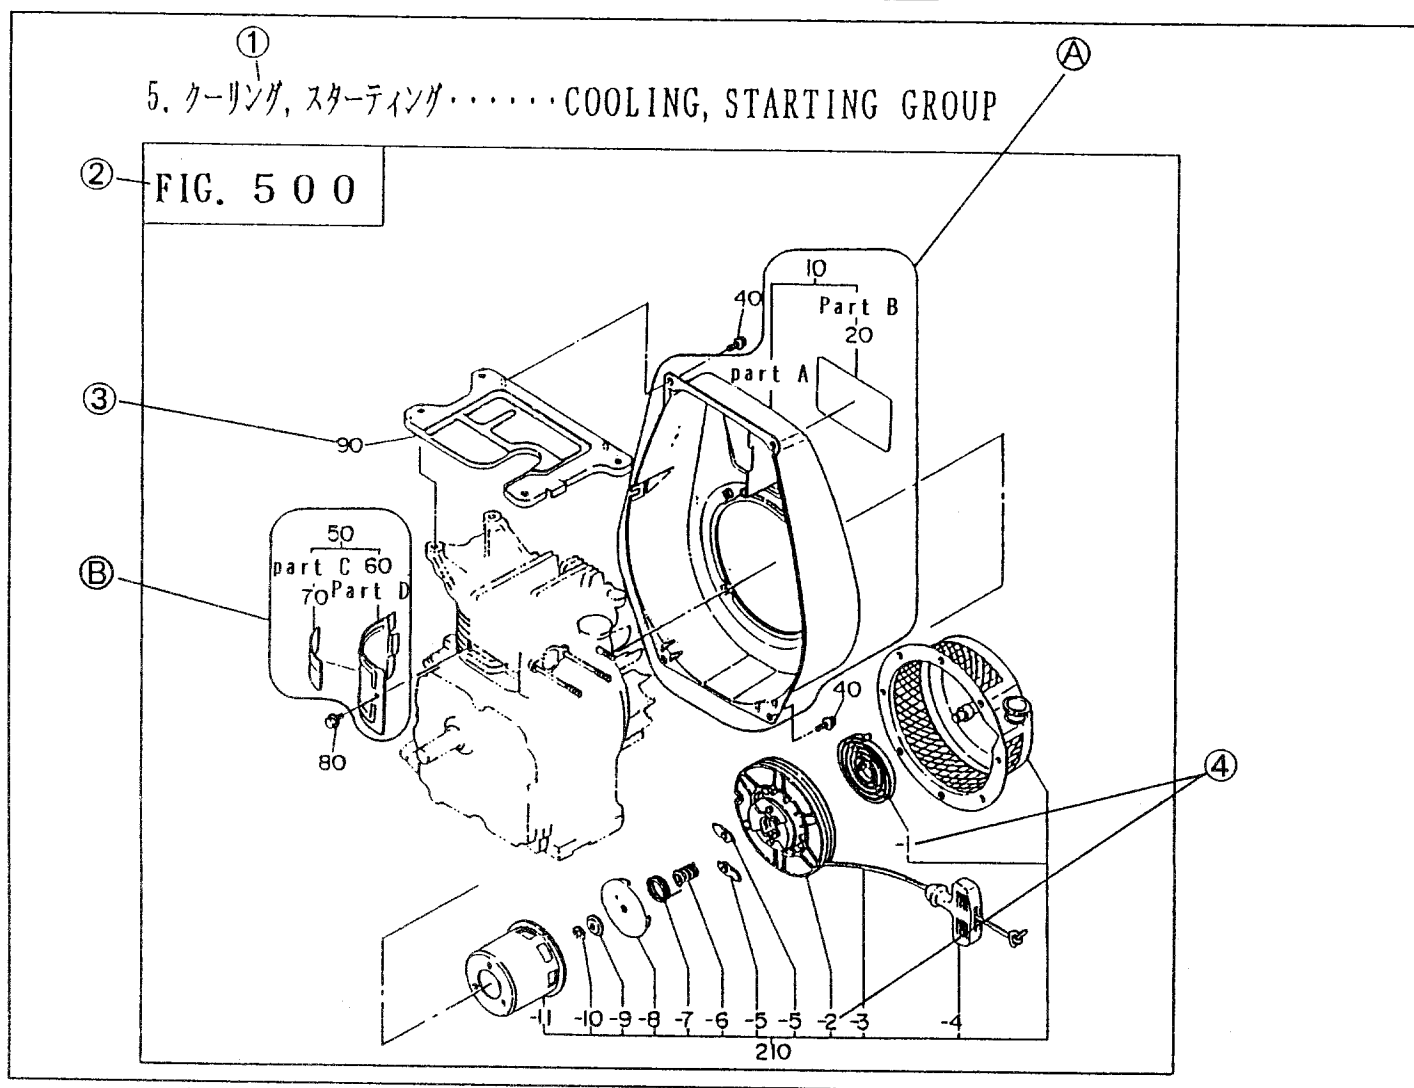

Note that some of the parts shown may be somewhat different from their actual shape and location, since the illustrations on this catalog are intended to provide ordering information.

【Terms】

① Group.....Parts are classified into functional group. Make sure by referring to the group index for specific group.

② Fig. No.....Indicates illustration number and corresponds to the FIG. No. in the list.

③ Ref. No.....Corresponds to the REF. No. in the list.

Example ①The part indicated by Ref. No. 10 consists of part A and B. Part A is available either in the form of assembly of Ref. No. 10(AY) or complete unit of part A(CP). Part B is available as the part itself.

Example ②Part C and D are available either in the form of assembly of Ref. No. 50(AY) or complete unit(CP). Both are also available as the part itself.

④ Sub-divided Ref. No.....Corresponds to the sub-divided part of REF. No. in the list. It is preceded by a dash '-' such as "-1" and "-2".

①-5. クーリング, スターティング.....COOLING, STARTING GROUP

REF NO.	部 品 番 号 PART NUMBER	部 品 名 称 P A R T N A M E	個 数 Q ' T Y	備 考 R E M A R K S	管 理 番 号 CODE NO. FROM-TO	小 売 単 価 UNIT PRICE	FIG. NO.
③-10	234-51201-01	ブローホウジング CP BLOWER HOUSING CP	1	D形用 for D type	-		500 ②
	234-51101-01	ブローホウジング CP BLOWER HOUSING CP	1	B形用 for B type	-		500
20	234-91701-03	ラベル(トレードマーク) LABEL (TRADE MARK)	1		-		500
⑤-50	234-52602-01	シリンダバフフル CP CYLINDER BAFFLE CP	1	D形用 for D type	-		500
	234-52601-01	シリンダバフフル CP CYLINDER BAFFLE CP	1	B形用 for B type	-		500 ④
60	234-52601-03	シリンダバフフル CYLINDER BAFFLE	1		-		500
70	234-91802-03	ラベル(エンジンネーム) LABEL (ENGINE NAME)	1	D形用 for D type	-		500
	234-91801-03	ラベル(エンジンネーム) LABEL (ENGINE NAME)	1	B形用 for B type	-		500
80	011-00600-20	フランジボルト FLANGE BOLT	1		-		500
90	234-52701-23	ヘッドカバー HEAD COVER	1		0091-		500 ⑤
	234-52701-13	ヘッドカバー HEAD COVER	1		0001-0090		500
	234-52701-03	ヘッドカバー HEAD COVER	1		-0000		500
210	234-50211-00	リコイルスタータ AY RECOIL STARTER AY	1		-		500
④-1	106-50116-08	スパイラルスプリング SPIRAL SPRING	1		-		500
-2	207-50122-18	リール CP REEL CP	1		-		500
-3	106-50113-08	スタータロープ STARTER ROPE	1				500
-4	206-50101-08	スタータノブ STARTER KNOB	1				500

- ⑤ PART NUMBER.....Exclusive part number assigned to the part used in the applicable product.
- ⑥ PART NAME.....Shows relevant part name with supplementary description such as part's dimensions.
- ⑦ Q' ty.....Number of the part employed in the applicable product.
- ⑧ REMARKS.....Provides supplementary information such as applicable type, features of the part and additional description to the PART NAME column.

- ⑨ CODE No.....Indicates modification records and provides identification of the part used in the items with PROD. No. by referring to the CODE No.

Example ④

- ..The part has been continuously used in the applicable product regardless of CODE No..

Example ⑤

0091- ..Part used in the products with code number after 0091.
0001-0090 ..Part used in the products with code number between 0000 and 0090.
- 0000 ..Part used in the products with code number before 0000.

- ⑩ UNIT PRICE.....Price per piece.

[Note] Engines with a code number before 0001 and without PROD. No. stamped are separately under-control according to their serial numbers as before.

4) 部品番号の引き方

How to identify part number

部品名称や形状、仕様箇所がわかっていて正しい部品番号を知りたい場合。

When identifying correct part number with its name, shape, location of the part informed;

シリンダバッフルに打刻又は、製品に貼付されているラベルにより PROD. No. (背番号)を確認して下さい。

Confirm PROD. No. from the label stuck on the product or from the characters stamped on the cylinder baffle.

グループインデックスによりグループイラスト番号 (Fig. No.) のページを見つけて下さい。

Locate the page including Fig. No. by referring to the group index.

イラストより該当する分解イラスト (Ref. No.) を確認して下さい。

Confirm the applicable Ref. No. from the illustration.

該当する本文リストから必要とする部品の分解イラスト (Ref. No.) を見つけ部品名称欄の製品番号から該当する製品の部品番号を見つけて下さい。又、その他摘要欄からサイズなど必要な情報も得ることができます。

Locate the Ref. No. of desired part in the list, then find the part number of the applicable product from SPEC. No. in the part name column. Also you can get necessary information such as dimensions from the REMARKS column.

5) 記号・略語一覧表

Table of symbols & abbreviations

(アルファベット順)


表 示 SYMBOLS	説 明 (英 語) DESCRIPTION	説 明 (日 本 語)
AY	ASSEMBLY	組立
CP	COMPLETE	完結
ETC.	ET CETERA	…など
1ST	FIRST	第一の
4TH	FOURTH	第四の
5TH	FIFTH	第五の
FIG.	FIGURE	図解
FR.	FRONT	前側
"	INCH	インチ
~KG	KILO GRAM	重さ(~kg)
~KM	KILO METER	速度(~km/h)
~L	LITTER	容量(~l)
L=	LENGTH	長さ(~mm)
L.H.	LEFT HAND	左側
N=	NUMBER OF TEETH	歯数
NO(NON)		無し
O.S.	OVER SIZE	オーバーサイズ
OPT.	OPTION	特別仕様
P=	PITCH	ピッチ(~mm)
P.T.O.	POWER TAKE OFF	動力取出し
REF.	REFERENCE	照合
R. H.	RIGHT HAND	右側
~R.P.M.	REVOLUTIONS PER MINUTE	毎分回転数
RR.	REAR	後側
2ND	SECOND	第二の
6TH	SIXTH	第六の
7TH	SEVENTH	第七の
STD.	STANDARD	標準
SW.	SWITCH	スイッチ
3RD	THIRD	第三の
T=	THICKNESS	厚さ(~mm)
U.S.	UNDER SIZE	アンダーサイズ
~V	VOLTAGE	電圧(~V)
~W	WATTAGE	電力(~W)
W/	WITH	…付
W/O	WITHOUT	…無し

純正部品のおすすめ

Request for purchasing ROBIN GENUINE PARTS

1. 富士重工純正部品は、弊社製品に最も適合した設計仕様により生産され、製品の機能を完全に維持するため、アフターサービスを第一の目的として厳格な品質検査と品質管理のもとに生産されています。
2. 富士重工純正部品は、弊社の部品特約店、部品販売店に豊富に取り揃えてありますので、ご用命下さい。
純正部品には、下記の表示がついております。

1. The genuine parts of Fuji Heavy Industry Ltd. have been manufactured in accordance with design specifications meeting the requirements of ROBIN products.
In order to maintain complete performance of ROBIN products, the genuine parts have been produced under strict quality inspection and quality control keeping after-sale service in mind as its main purpose.
2. You are requested to give order to our Parts sales agents or representatives where having a good stock of our genuine parts. The genuine parts have the marking as illustrated below.

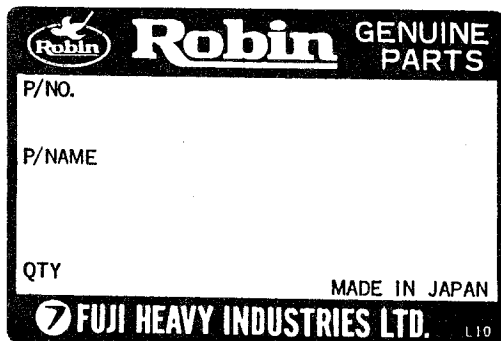


グループ インデックス(目次)

GROUP INDEX

グループネーム GROUP NAME	イラスト番号 FIG. NO.	ページ PAGE
1. クランクケース CRANKCASE.....	100	2
2. クランク, ピストン CRANK, PISTON.....	200	6
・ SAEフランジ用クランクシャフト CRANKSHAFT for "SAE FLANGE"	200	7
3. インテーク, エクゾースト INTAKE, EXHAUST.....	300	10
・エア クリーナ サイクロン仕様 AIR CLEANER CYCLONE type.....	310	11
4. ガバナ, オペレート GOVERNOR, OPERATE.....	400	14
5. クーリング, スターティング COOLING, STARTING.....	500	16
6. フューエル, ルーブリカント FUEL, LUBRICANT.....	600	20
7. エレクトリック デバイス ELECTRIC DEVICE.....	700	24
・オイル センサ 仕様 OIL SENSOR type.....	760	25
9. アクセサリーズ, ラベル ACCESSORIES, LABEL.....	900	28

1. クランクケース.....CRANKCASE GROUP

FIG. 100

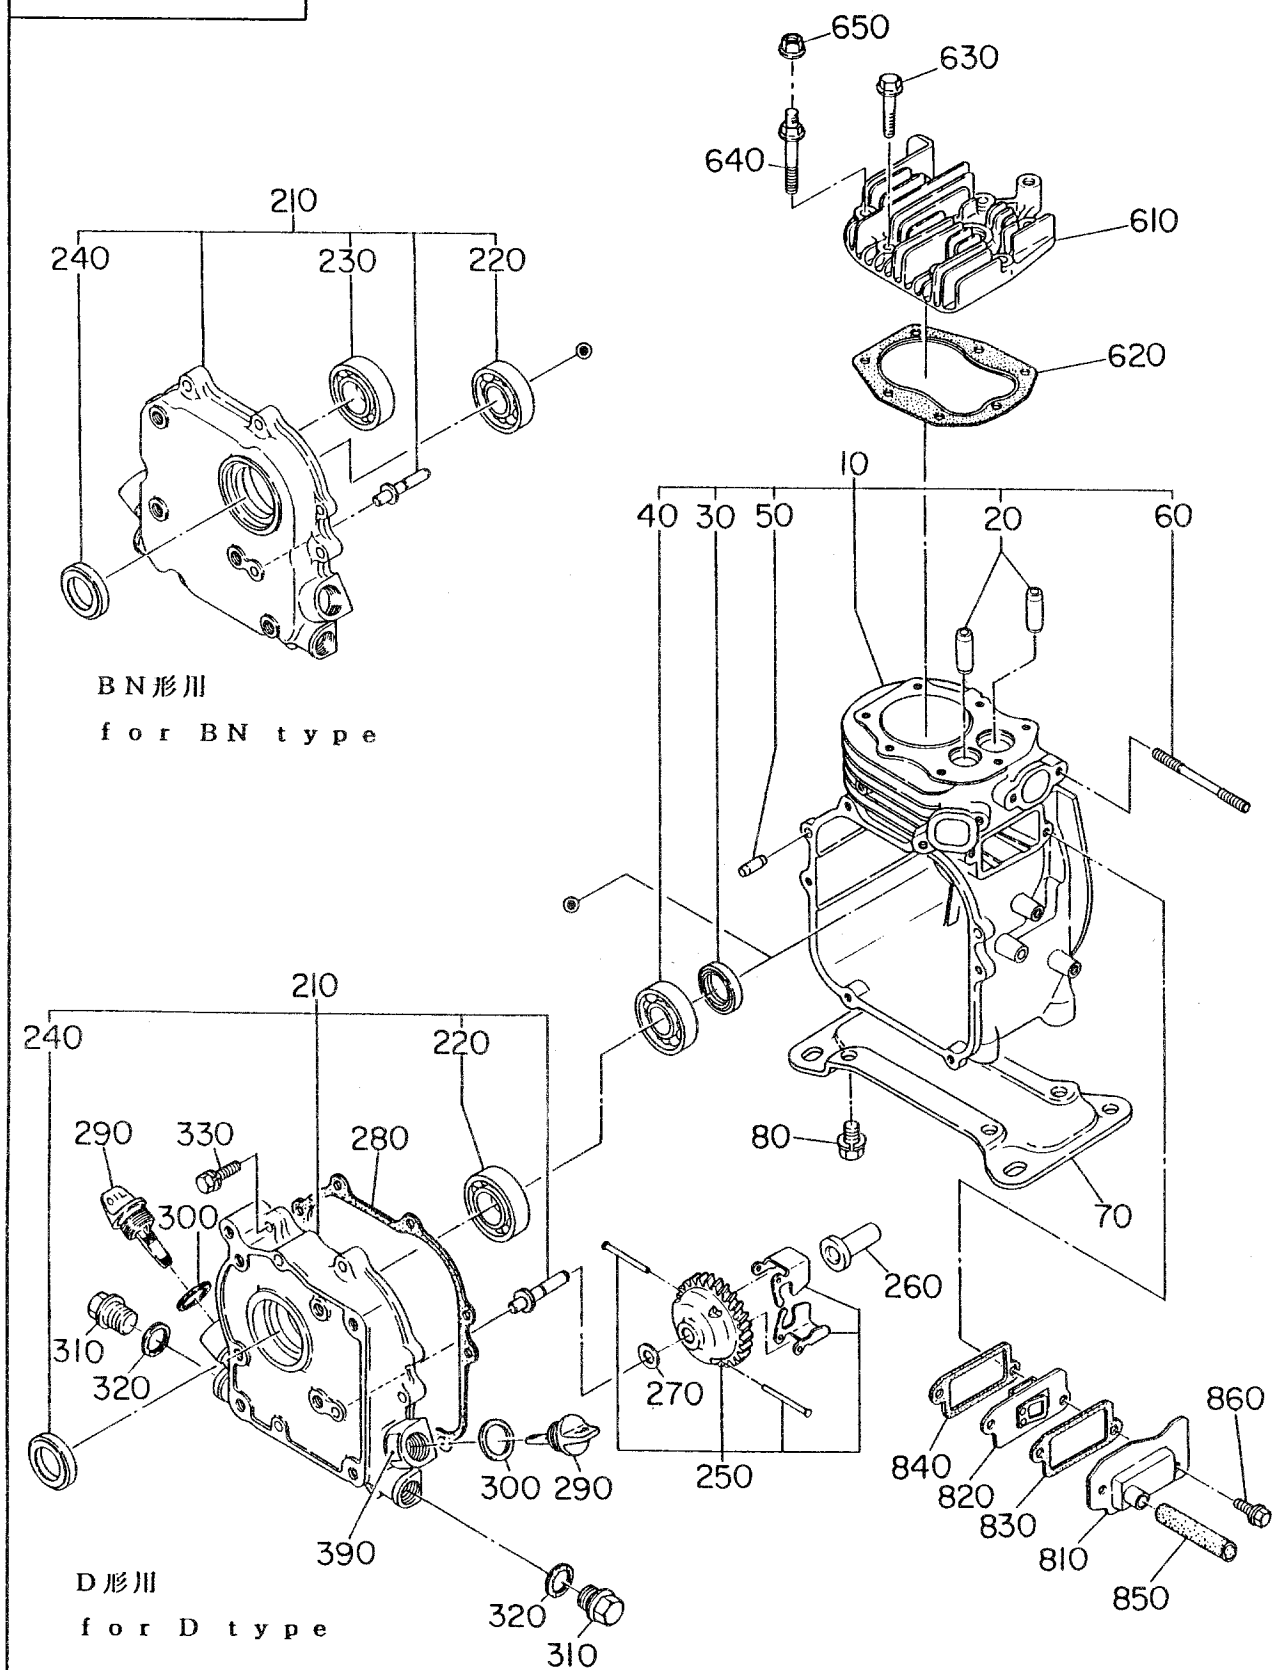

1. クランクケース・・・・・・CRANKCASE GROUP

REF NO.	部 品 番 号 PART NUMBER	部 品 名 称 P A R T N A M E	個数 Q'TY	摘 要 R E M A R K S	管 理 番 号 CODE NO. FROM-TO	小売単価 UNIT PRICE	FIG. NO.
10	230-10101-21	クランクケース CP CRANKCASE CP	1	D形用 for D type	0001-		100
	230-10101-11	クランクケース CP CRANKCASE CP	1	D形用 for D type	-0000		100
	230-10102-11	クランクケース CP CRANKCASE CP	1	オイル センサ 仕様 for OIL SENSOR	0001-		100
	230-10102-01	クランクケース CP CRANKCASE CP	1	オイル センサ 仕様 for OIL SENSOR	-0000		100
	230-10105-01	クランクケース CP CRANKCASE CP	1	BN形用 for BN type	1248-		100
	230-10101-21	クランクケース CP CRANKCASE CP	1	BN形用 for BN type	0001-1247		100
	230-10101-11	クランクケース CP CRANKCASE CP	1	BN形用 for BN type	-0000		100
20	230-14202-03	バルブ ガイド VALVE GUIDE	2	オーバー サイズ OVER SIZE	-		100
30	044-01700-20	オイル シール OIL SEAL	1	TB-17 φ x30 φ x6	-		100
40	060-01700-30	ボール ベアリング BALL BEARING	1	BB6203	-		100
50	031-00600-20	ダウエル ピン DOWEL PIN	2		0182-		100
	031-00600-10	ダウエル ピン DOWEL PIN	2		-0181		100
60	010-50601-60	スタッド STUD	2	D形用 for D type	-		100
	010-50602-30	スタッド STUD	2	BN形用 for BN type	1248-		100
	010-50601-60	スタッド STUD	2	BN形用 for BN type	-1247		100
70	230-13401-01	ベース CP BASE CP	1		-		100
80	011-13081-80	ボルト アンド ワッシャー AY BOLT AND WASHER AY	4		-		100
210	230-11001-11	メイン ベアリング カバー CP MAIN BEARING COVER CP	1	D形用 for D type	0001-		100
	230-11001-01	メイン ベアリング カバー CP MAIN BEARING COVER CP	1	D形用 for D type	-0000		100
	230-11003-11	メイン ベアリング カバー CP MAIN BEARING COVER CP	1	DII,DU,DP,DPL形用 for DII,DU,DP,DPL type	0001-		100
	230-11003-01	メイン ベアリング カバー CP MAIN BEARING COVER CP	1	DII,DU,DP,DPL形用 for DII,DU,DP,DPL type	-0000		100
	230-10901-11	メイン ベアリング カバー CP MAIN BEARING COVER CP	1	BN形用 for BN type	0001-		100
	230-10901-01	メイン ベアリング カバー CP MAIN BEARING COVER CP	1	BN形用 for BN type	-0000		100
220	060-02001-00	ボール ベアリング BALL BEARING	1	BB6004	-		100
230	060-01700-30	ボール ベアリング BALL BEARING	1	BN形用 for BN type	-		100
240	044-02000-70	オイル シール OIL SEAL	1	TB-20 φ x32 φ x6	-		100
250	230-45003-01	ガバタ ギヤ CP GOVERNOR GEAR CP	1		-		100
260	205-41901-03	ガバタ スリーブ GOVERNOR SLEEVE	1		-		100

EY08


1. クランクケース・・・・・・・・CRANKCASE GROUP

[illegible]



2. クランク、ピストン・・・・・・CRANK, PISTON GROUP


FIG. 200

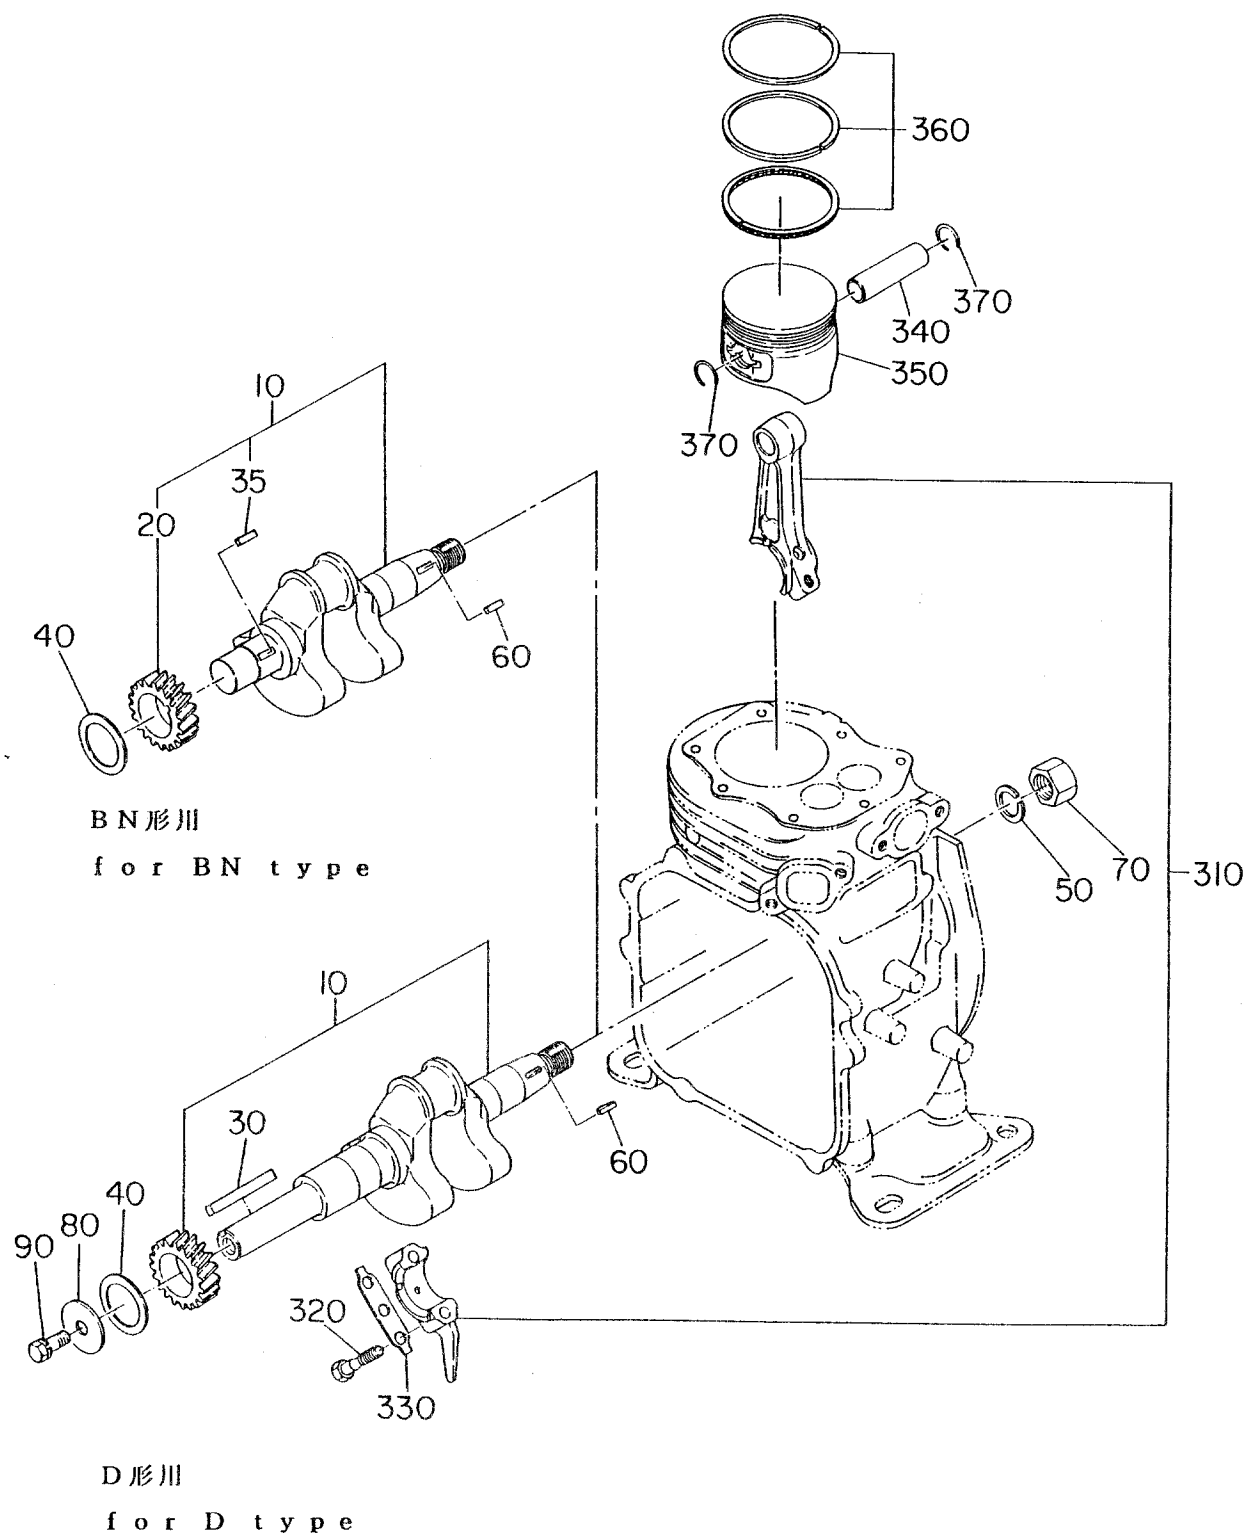

2. クランク, ピストン.....CRANK, PISTON GROUP

FIG. 200

SAEフランジ用 クランクシャフト
CRANKSHAFT for "SAE FLANGE"

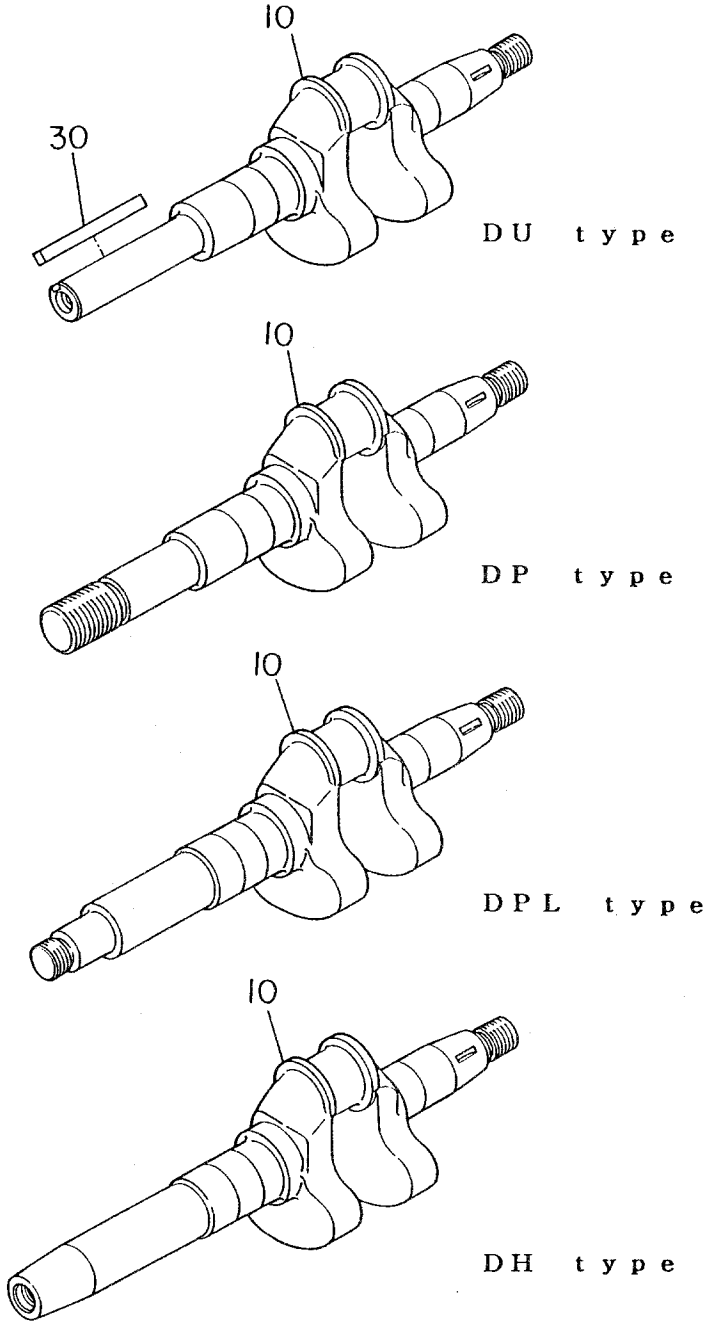

2. クランク ピストン・・・・・・CRANK, PISTON GROUP

REF NO.	部 品 番 号 PART NUMBER	部 品 名 称 P A R T N A M E	個数 Q'TY	摘 要 R E M A R K S	管 理 番 号 CODE NO. FROM-TO	小売単価 UNIT PRICE	FIG. NO.
10	230-20201-01	クランクシャフト CP CRANKSHAFT CP	1	D形用 for D type	-		200
	230-20701-01	クランクシャフト CP CRANKSHAFT CP	1	DU形用 for DU type	-		200
	230-20801-01	クランクシャフト CP CRANKSHAFT CP	1	DP形用 for DP type	-		200
	230-20901-01	クランクシャフト CP CRANKSHAFT CP	1	DPL形用 for DPL type	-		200
	230-21001-01	クランクシャフト CP CRANKSHAFT CP	1	DII形用 for DII type	-		200
	230-20101-01	クランクシャフト CP CRANKSHAFT CP	1	BN形用 for BN type	-		200
20	230-22301-03	クランクシャフト ギヤ CRANKSHAFT GEAR	1	BN形用 for BN type	-		200
30	005-30053-01	キー、ドライブ KEY	1	D形用 for D type	-		200
	206-26001-13	キー、ドライブ KEY	1	DU形用 for DU type	-		200
35	005-32031-01	ウッドラフ キー WOODRUFF KEY	1	BN形用 for BN type	-		200
40	023-02001-00	スペーサ T=0.8 SPACER T=0.8	1	} D形用	-		200
	023-02001-10	スペーサ T=1.0 SPACER T=1.0	1	{ for D type 選択使用	-		200
	023-02001-20	スペーサ T=1.2 SPACER T=1.2	1	} select 1 piece only	-		200
	023-01700-20	スペーサ T=0.8 SPACER T=0.8	1	} BN形用	-		200
	023-01700-30	スペーサ T=1.0 SPACER T=1.0	1	{ for BN type 選択使用	-		200
	023-01700-40	スペーサ T=1.2 SPACER T=1.2	1	} select 1 piece only	-		200
50	003-20120-00	スプリング ワッシャ SPRING WASHER	1		-		200
60	005-32031-01	ウッドラフ キー WOODRUFF KEY	1		-		200
70	002-18120-00	ナット NUT	1		-		200
80	020-00600-40	ワッシャ WASHER	1	D形用 for D type	-		200
90	001-13061-80	ボルト アンド ワッシャ AY BOLT AND WASHER AY	1	D形用 for D type	-		200
310	230-22501-00	コネクティング ロッド AY CONNECTING ROD AY	1		-		200
320	230-23001-03	コネクティング ロッド ボルト CONNECTING ROD BOLT	2		-		200
330	230-23201-03	ロッド ロック ワッシャ ROD LOCK WASHER	1		-		200
340	230-23301-03	ピストン ピン PISTON PIN	1		-		200
350	230-23401-03	ピストン PISTON	1	STD	-		200
	230-23402-03	ピストン PISTON	1	オーバー サイズ 0.25MM OVER SIZE 0.25MM	-		200
	230-23403-03	ピストン PISTON	1	オーバー サイズ 0.50MM OVER SIZE 0.50MM	-		200


EY08

2. クランク ピストン・・・・・・CRANK, PISTON GROUP

[illegible]

3. インテーク, エクゾースト・・・・・・INTAKE, EXHAUST GROUP

FIG. 300

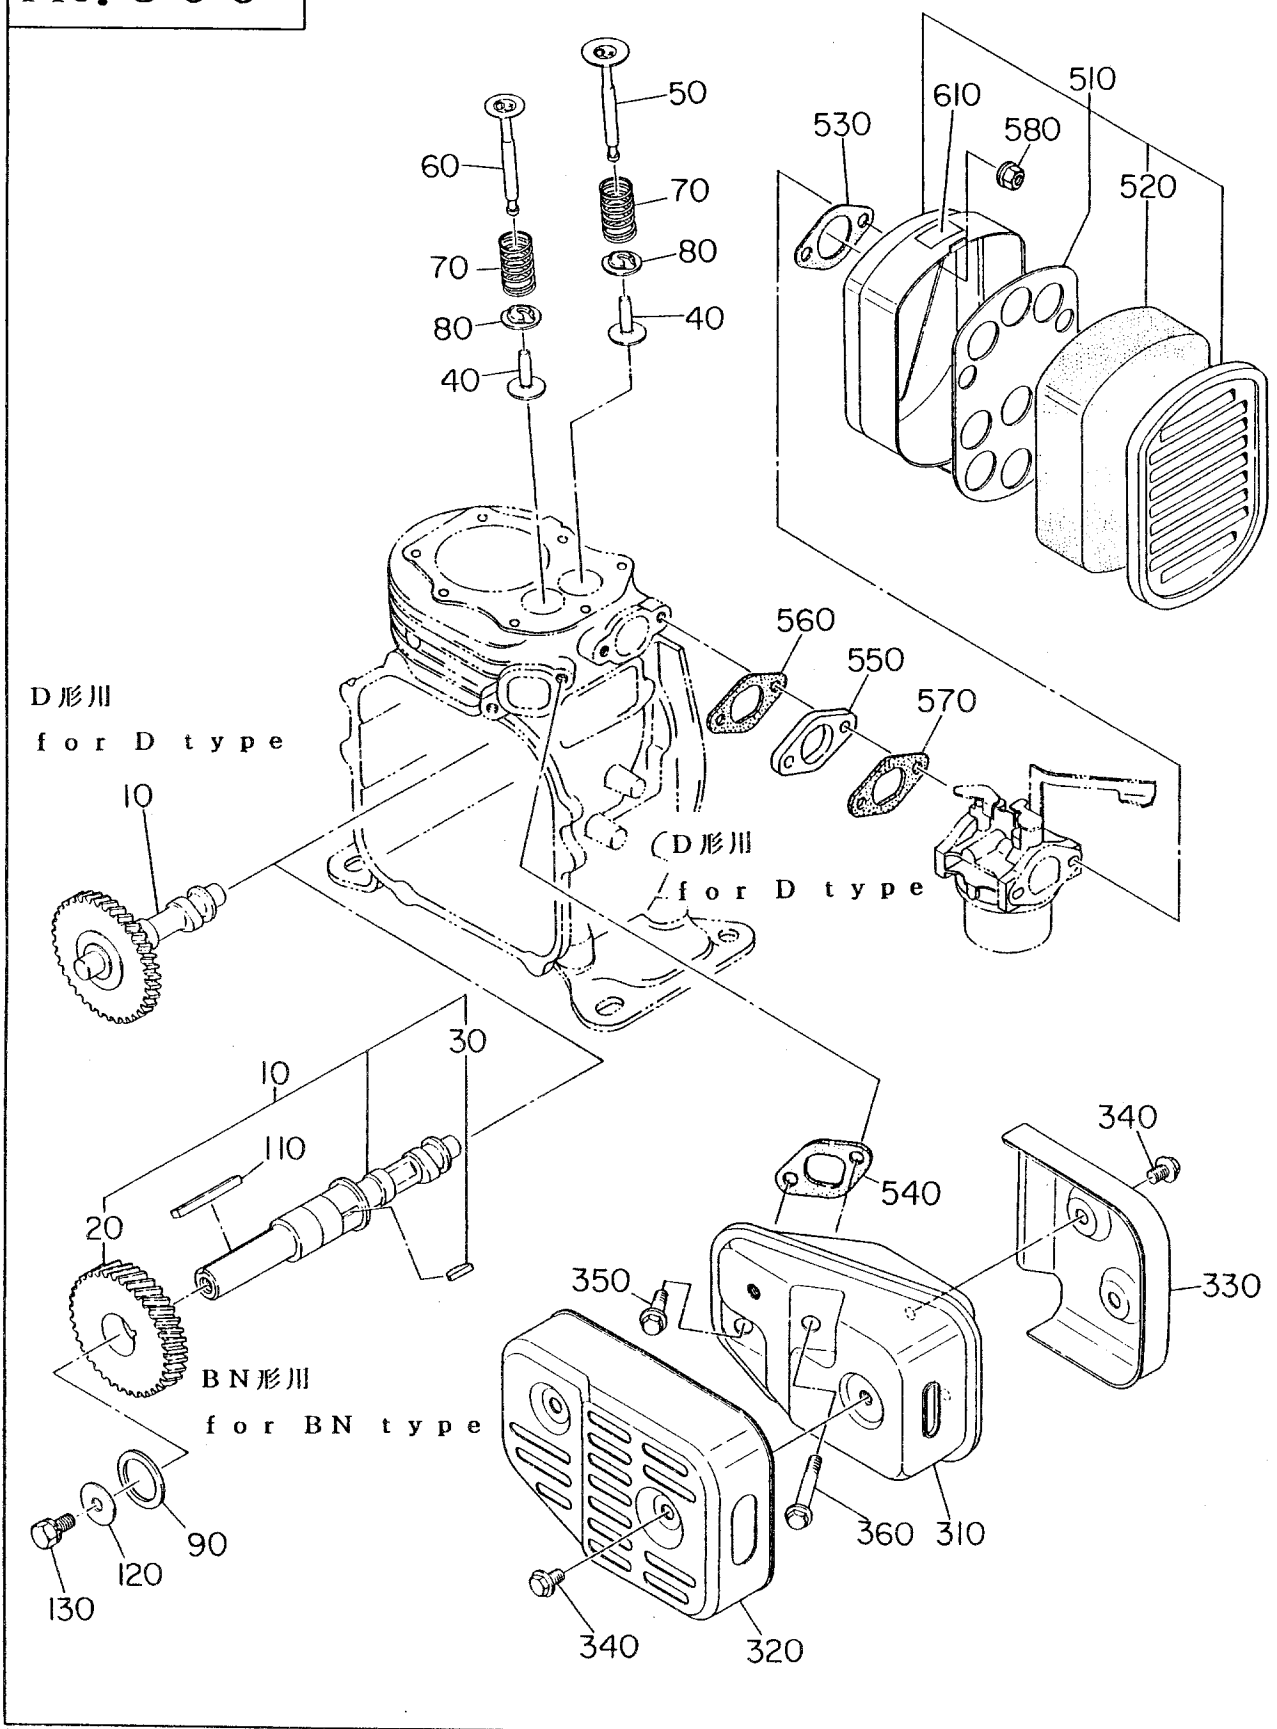

3. インテーク, エクゾースト.....INTAKE, EXHAUST GROUP

FIG. 3 0 0

BN形用
for BN type


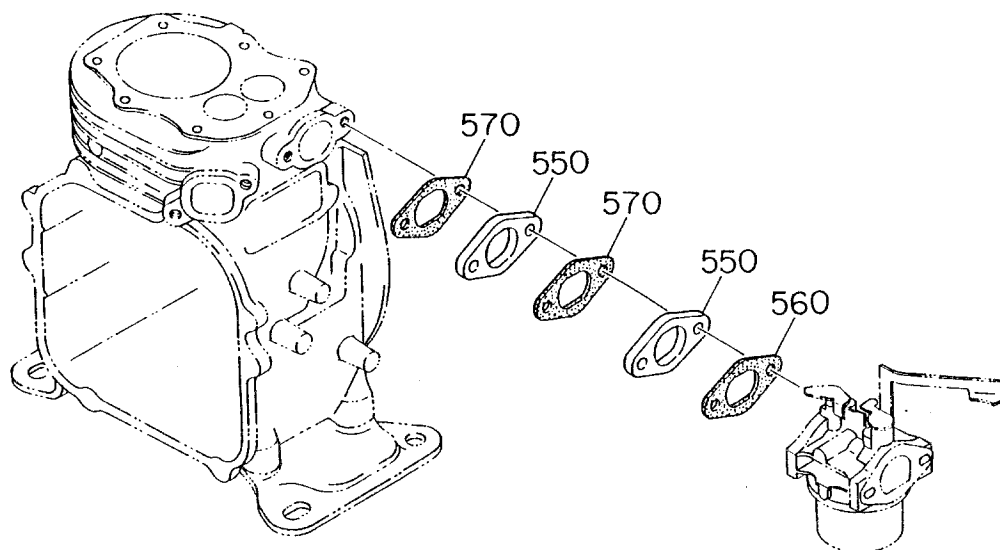


FIG. 3 1 0

サイクロン仕様
for CYCLONE type

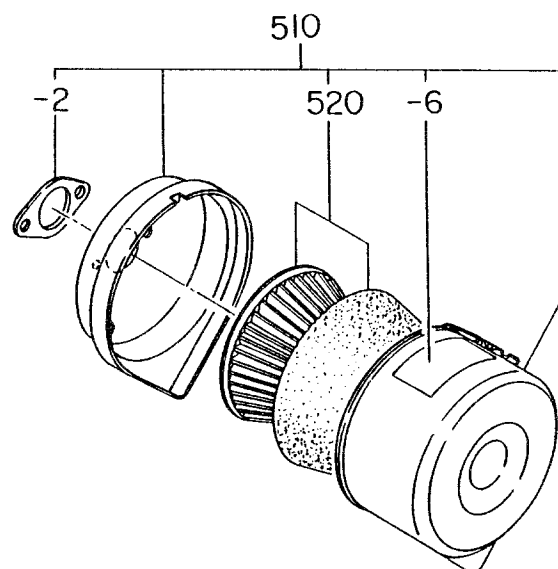

3. インテーク、エクゾースト・・・・・・INTAKE, EXHAUST GROUP

REF NO.	部 品 番 号 PART NUMBER	部 品 名 称 P A R T N A M E	個数 Q'TY	摘 要 R E M A R K S	管 理 番 号 CODE NO. FROM-TO	小売単価 UNIT PRICE	FIG. NO.
10	230-31701-03	カムシャフト CAMSHAFT	1	D形用 for D type	-		300
	230-31901-21	カムシャフト CP CAMSHAFT CP	1	BN形用 for BN type	-		300
20	230-33201-03	カムシャフト ギヤ CAMSHAFT GEAR	1	BN形用 for BN type	-		300
30	005-32042-01	ウッドラフ キー WOODRUFF KEY	1	BN形用 for BN type	-		300
40	230-33301-03	タペット TAPPET	2		-		300
50	230-33401-03	インテーク バルブ INTAKE VALVE	1		-		300
60	230-33501-03	エクゾースト バルブ EXHAUST VALVE	1		-		300
70	230-33601-03	バルブ スプリング VALVE SPRING	2		-		300
80	230-33701-03	スプリング リテーナ SPRING RETAINER	2		-		300
90	023-02001-00	スペーサ T=0.8 SPACER T=0.8	1	BN形用	-		300
	023-02001-10	スペーサ T=1.0 SPACER T=1.0	1	for BN type	-		300
	023-02001-20	スペーサ T=1.2 SPACER T=1.2	1	選択使用 select 1 piece only	-		300
110	005-30053-01	キー KEY	1	BN形用 for BN type	-		300
120	020-00600-40	ワッシャ WASHER	1	BN形用 for BN type	-		300
130	001-13061-80	ボルト アンド ワッシャ AY BOLT AND WASHER AY	1	BN形用 for BN type	-		300
310	230-30101-12	マフラ CP MUFFLER CP	1		-		300
320	230-34201-11	マフラ カバー 1 CP MUFFLER COVER 1 CP	1		-		300
330	230-34202-11	マフラ カバー 2 CP MUFFLER COVER 2 CP	1		-		300
340	011-00600-10	フランジ ボルト FLANGE BOLT	4		-		300
350	011-00601-01	フランジ ボルト FLANGE BOLT	1		-		300
360	011-00601-11	フランジ ボルト FLANGE BOLT	1		-		300
510	230-32601-00	エア クリーナ AY AIR CLEANER AY	1		-		300
	230-32801-00	エア クリーナ AY AIR CLEANER AY	1	サイクロン仕様 for CYCLONE type	-		310
- 2	230-32620-08	パッキング PACKING	1	サイクロン仕様 for CYCLONE type	-		310
- 6	106-32738-08	ラベル LABEL	1	サイクロン仕様 for CYCLONE type	-		310
520	227-36002-03	クリーナ エLEMENT CLEANER ELEMENT	1		-		300
	226-32610-07	クリーナ エLEMENT CLEANER ELEMENT	1	サイクロン仕様 for CYCLONE type	-		310
530	230-36003-03	ガスケット、エアクリーナ GASKET(AIR CLEANER)	1		-		300


EY08

3. インテーク, エクゾースト INTAKE, EXHAUST GROUP

[illegible]

4. ガバナ, オペレート.....GOVERNOR, OPERATE GROUP

FIG. 400

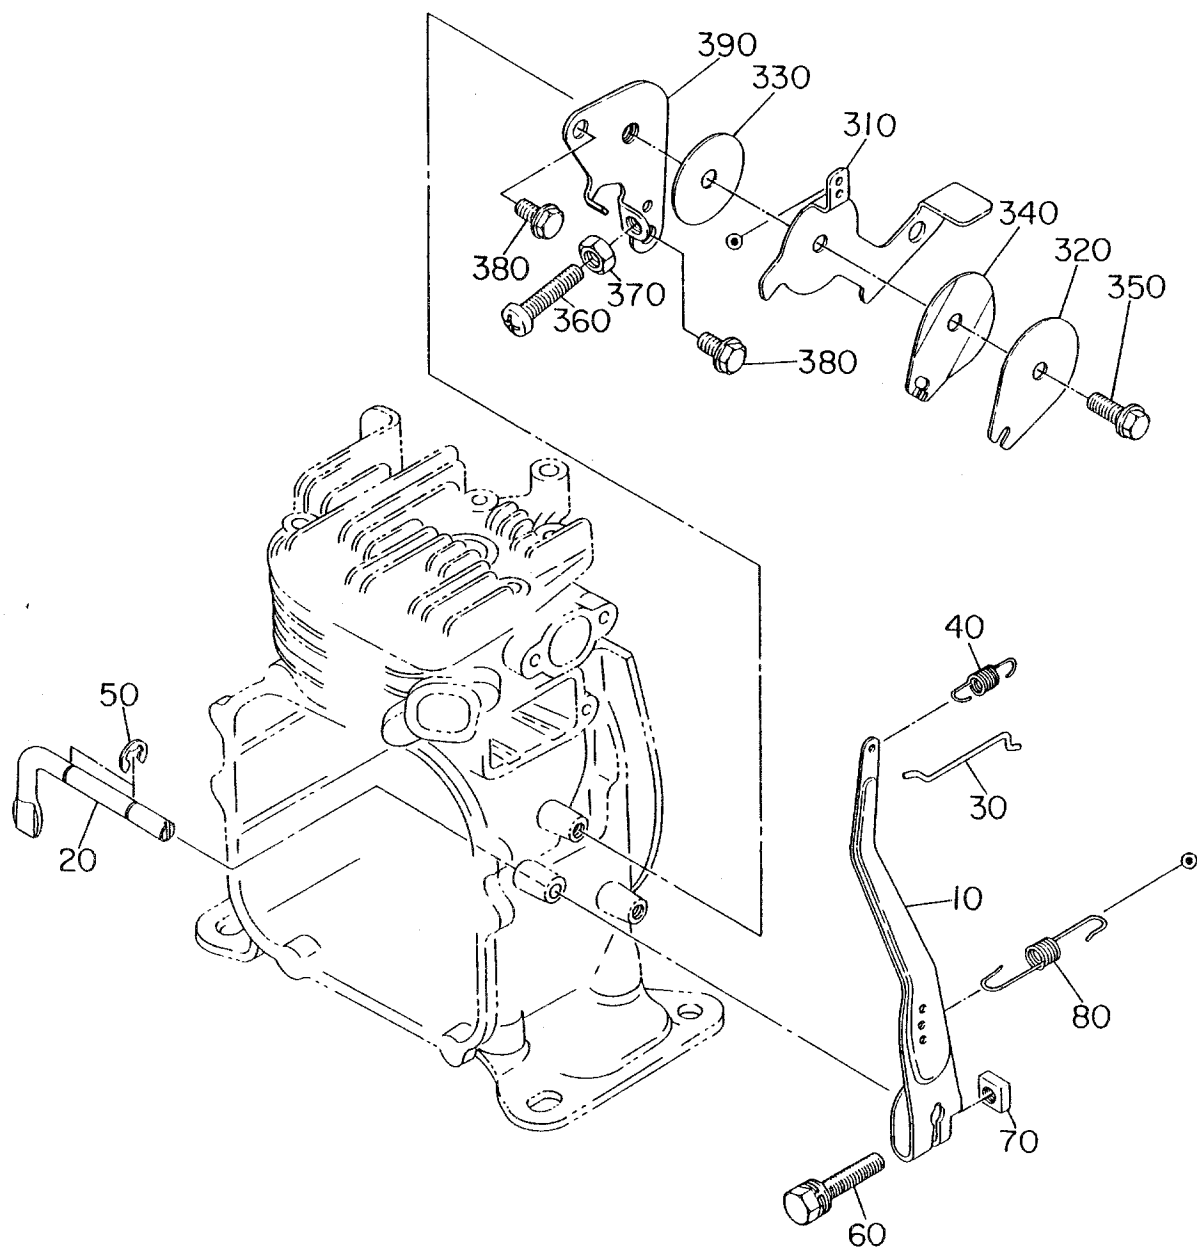


4. ガバナ, オペレート GOVERNOR, OPERATE GROUP

[illegible]

5. クーリング, スターティング.....COOLING, STARTING GROUP

FIG. 500

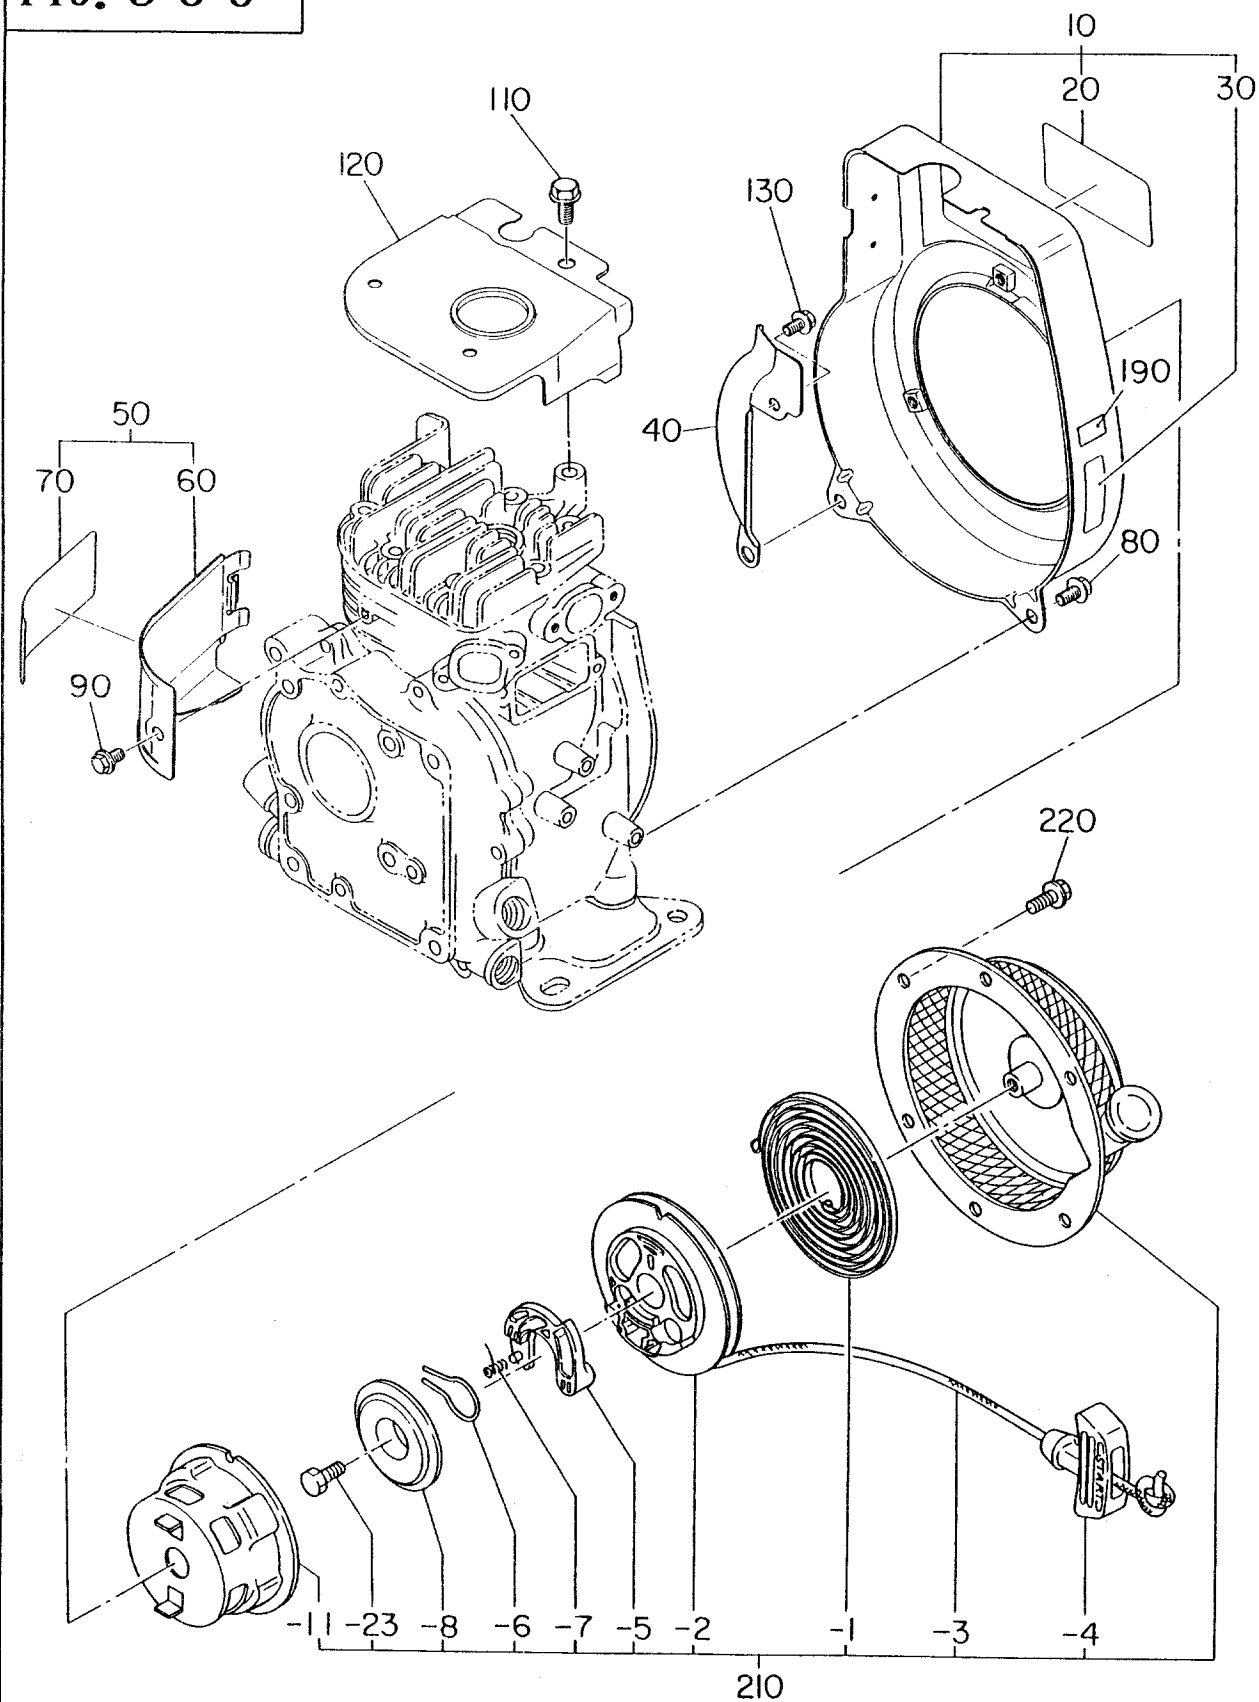

5. クーリング, スターティング.....COOLING, STARTING GROUP

REF NO.	部 品 番 号 PART NUMBER	部 品 名 称 P A R T N A M E	個数 Q'TY	摘 要 R E M A R K S	管 理 番 号 CODE NO. FROM-TO	小売単価 UNIT PRICE	FIG. NO.
10	230-51201-01	ブローハウジング CP BLOWER HOUSING CP	1		-		500
20	230-91701-03	ラベル, トレード マーク LABEL (TRADE MARK)	1		-		500
30	073-20019-90	ラベル, オペレーション LABEL (OPERATION)	1		-		500
40	230-55001-03	ブロー ガイド BLOWER GUIDE	1		-		500
50	230-52602-01	シリンダ バッフル CP CYLINDER BAFFLE CP	1	D形用 for D type	-		500
	230-52603-01	シリンダ バッフル CP CYLINDER BAFFLE CP	1	D形用 輸出用 for D type & EXPORT	-		500
	230-52604-01	シリンダ バッフル CP CYLINDER BAFFLE CP	1	D形用 仏文 for D type FRENCH	-		500
	230-52605-01	シリンダ バッフル CP CYLINDER BAFFLE CP	1	BN形用 for BN type	-		500
	230-52606-01	シリンダ バッフル CP CYLINDER BAFFLE CP	1	BN形用 輸出用 for BN type & EXPORT	-		500
60	230-52601-03	シリンダ バッフル CYLINDER BAFFLE	1		-		500
70	230-91802-03	ラベル, エンジン ネーム LABEL (ENGINE NAME)	1	D形用 for D type	-		500
	230-91803-03	ラベル, エンジン ネーム LABEL (ENGINE NAME)	1	D形用 輸出用 for D type & EXPORT	-		500
	230-91804-03	ラベル, エンジン ネーム LABEL (ENGINE NAME)	1	D形用 仏文 for D type FRENCH	-		500
	230-91805-03	ラベル, エンジン ネーム LABEL (ENGINE NAME)	1	BN形用 for BN type	-		500
	230-91806-03	ラベル, エンジン ネーム LABEL (ENGINE NAME)	1	BN形用 輸出用 for BN type EXPORT	-		500
80	011-00600-10	フランジ ボルト FLANGE BOLT	2		-		500
90	011-00600-10	フランジ ボルト FLANGE BOLT	1		-		500
110	011-00600-30	フランジ ボルト FLANGE BOLT	1		-		500
120	230-52701-03	ヘッド カバー HEAD COVER	1		-		500
130	011-00600-10	フランジ ボルト FLANGE BOLT	1		-		500
190	073-20025-40	ラベル, コントロール LABEL (CONTROL)	1	仏文 FRENCH	-		500
210	230-50211-00	リコイル スタータ AY RECOIL STARTER AY	1		-		500
- 1	230-50116-08	スパイラル スプリング SPIRAL SPRING	1		-		500
- 2	230-50120-08	リール REEL	1		-		500
- 3	230-50111-08	スタータ ロープ STARTER ROPE	1		-		500
- 4	230-50100-08	スタータ ノブ STARTER KNOB	1		-		500
- 5	230-50128-08	ラatchet RATCHET	1		-		500
- 6	230-50131-08	フリクション スプリング FRICTION SPRING	1		-		500

EY08

5. クーリング, スターティング COOLING, STARTING GROUP

[illegible]



6. フューエル, ルーブリカント FUEL, LUBRICANT GROUP

FIG. 600


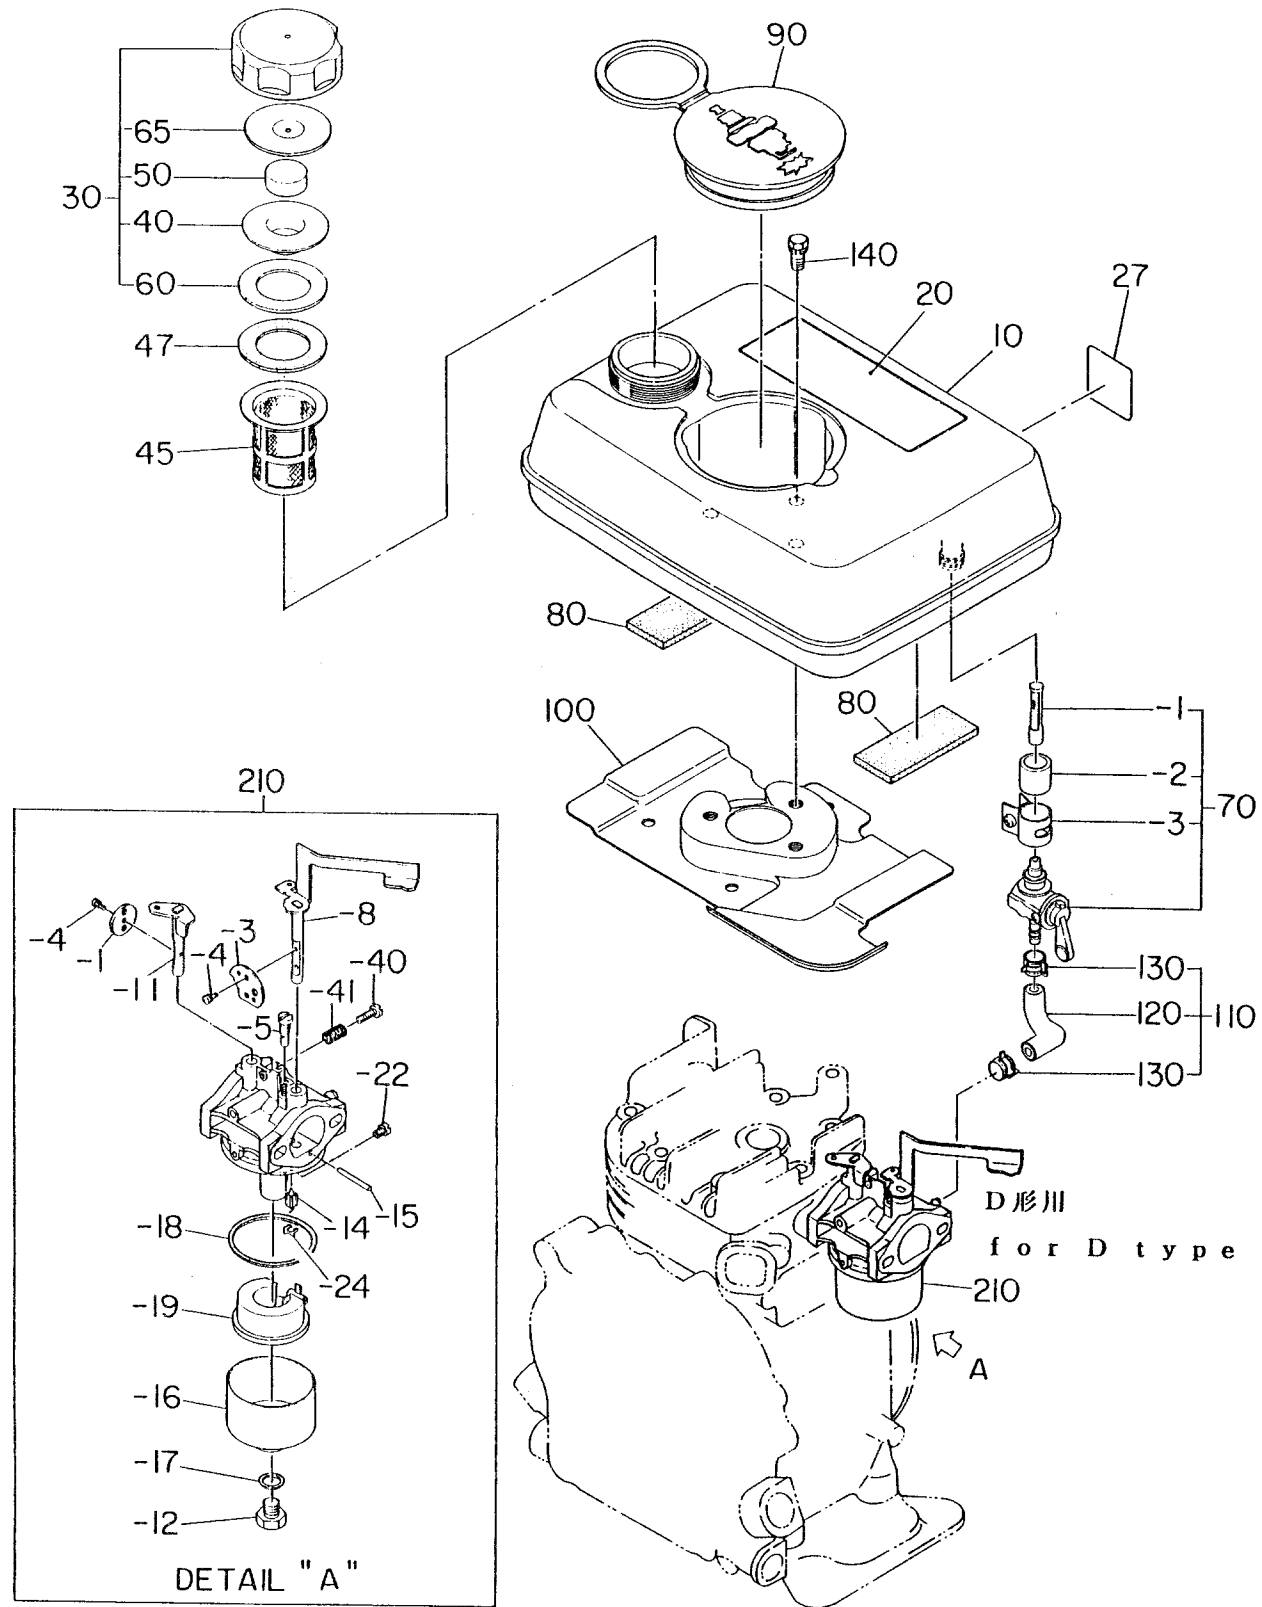


FIG. 6 0 0

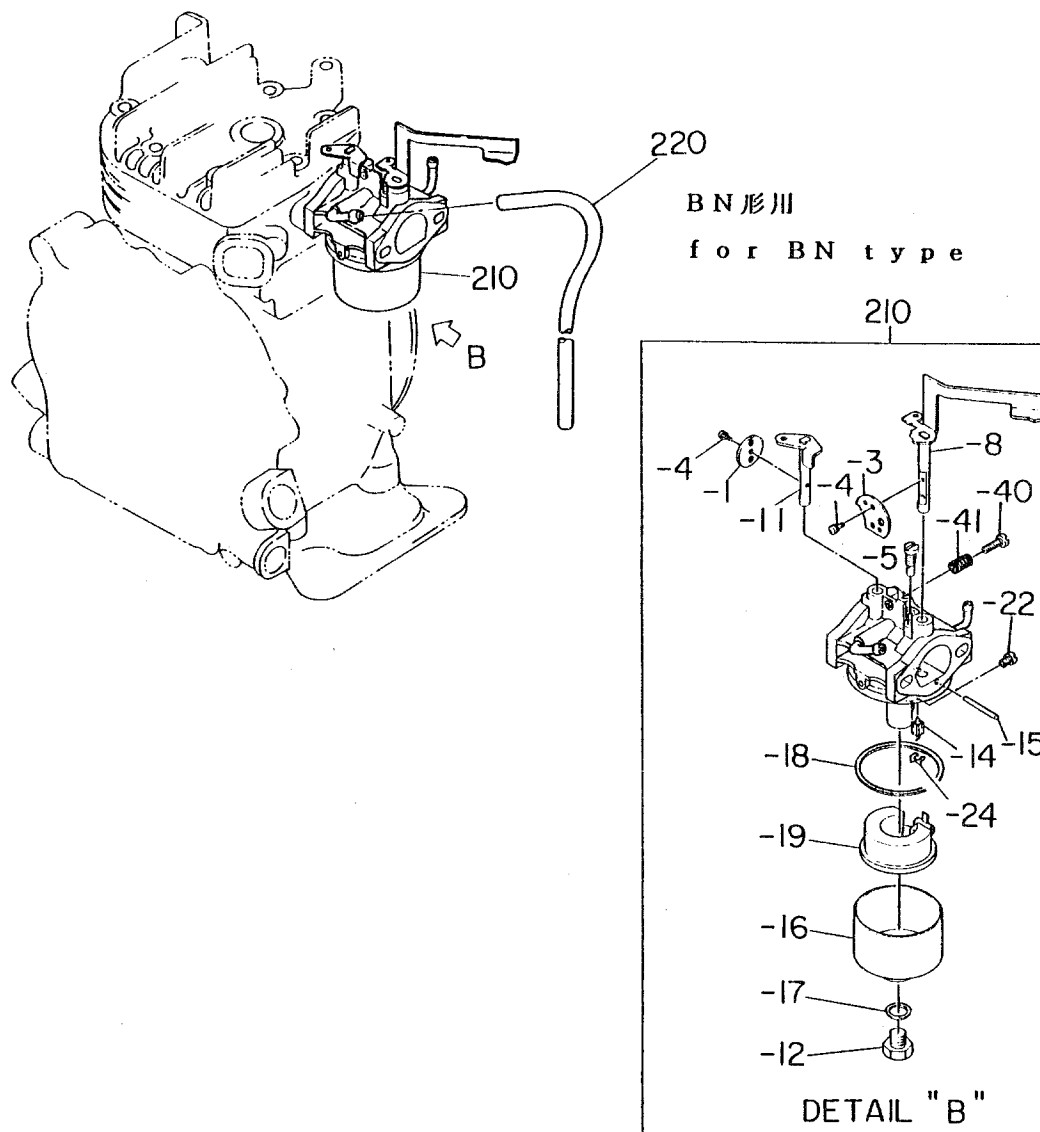

6. フューエル, ルーブリカント.....FUEL, LUBRICANT GROUP


REF NO.	部 品 番 号 PART NUMBER	部 品 名 称 P A R T N A M E	個数 Q'TY	摘 要 R E M A R K S	管 理 番 号 CODE NO. FROM-TO	小売単価 UNIT PRICE	FIG. NO.
10	230-60101-02	フューエル タンク FUEL TANK UN	1		-		600
20	073-20027-41	ラベル, コーショ LABEL(CAUTION)	1		-		600
27	073-20034-00	ラベル, コック 2 LABEL(COCK) 2	1	仏文 FRENCH	-		600
30	043-04400-80	フューエル タンク キャップ CP FUEL TANK CAP CP	1		1156-		600
	043-04400-60	フューエル タンク キャップ CP FUEL TANK CAP CP	1		-1155		600
40	043-41800-12	インナー キャップ INNER CAP	1		-		600
45	064-14200-40	フューエル フィルタ FUEL FILTER	1		-		600
47	021-33100-10	ガスケット, コルク GASKET(CORK)	1		-		600
50	084-12600-20	スポンジ SPONGE	1		-		600
60	021-02600-23	ガスケット, タンク キャップ GASKET(TANK CAP)	1		0487-		600
	021-02600-22	ガスケット, タンク キャップ GASKET(TANK CAP)	1		-0486		600
65	023-24200-12	パーティション プレート PARTITION PLATE	1		-		600
70	064-20044-02	フューエル ストレーナ AY FUEL STRAINER AY	1		-		600
- 1	064-20044-20	フィルタ FILTER	1		-		600
- 2	064-20044-90	ジョイント パイプ JOINT PIPE	1		-		600
- 3	064-20044-60	ホース バンド AY HOSE BAND AY	1		-		600
80	230-65501-03	フェルト FELT	2		-		600
90	230-66001-03	プラグ カバー PLUG COVER	1		-		600
100	230-61601-01	フューエル タンク ブラケット CP FUEL TANK BRACKET CP	1		-		600
110	230-62601-01	フューエル パイプ CP FUEL PIPE CP	1	D形用 for D type	-		600
	230-62606-01	フューエル パイプ CP FUEL PIPE CP	1	BN形用 for BN type	1248-		600
	230-62601-01	フューエル パイプ CP FUEL PIPE CP	1	BN形用 for BN type	-1247		600
120	230-68001-03	ラバー パイプ RUBBER PIPE	1	D形用 for D type	-		600
	230-68002-03	ラバー パイプ RUBBER PIPE	1	BN形用 for BN type	1248-		600
	230-68001-03	ラバー パイプ RUBBER PIPE	1	BN形用 for BN type	-1247		600
130	056-10800-20	ホース クランプ HOSE CLAMP	2		-		600
140	001-13061-40	ボルト アンド ワッシャ AY BOLT AND WASHER AY	3		-		600
210	230-62301-00	キャブレタ AY CARBURETOR AY	1	D形用 for D type	-		600

EY08

6. フューエル, ルーブリカント FUEL, LUBRICANT GROUP[illegible]

7. エレクトリック デバイス.....ELECTRIC DEVICE GROUP


FIG. 7 0 0

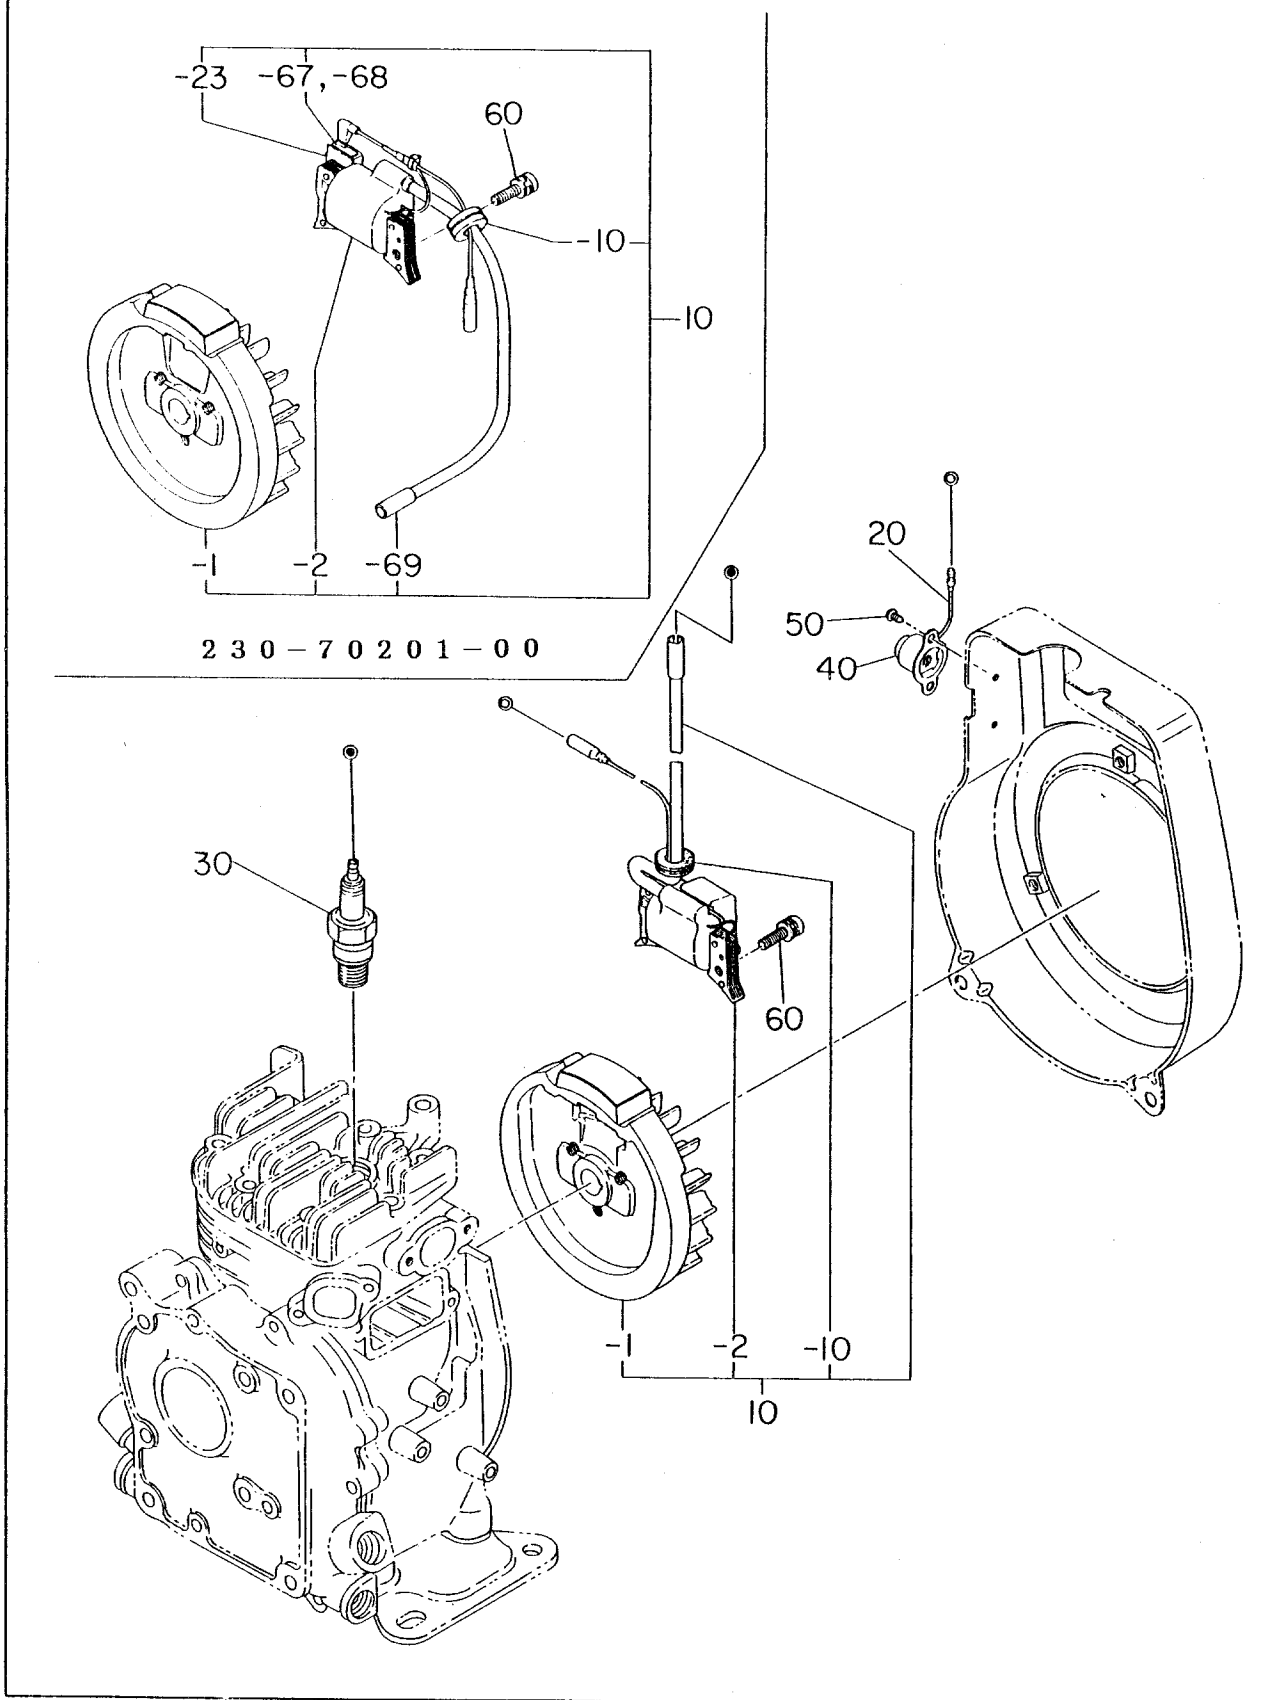

7. エレクトリック デバイス.....ELECTRIC DEVICE GROUP

FIG. 760

オイル センサ 仕様
for OIL SENSOR

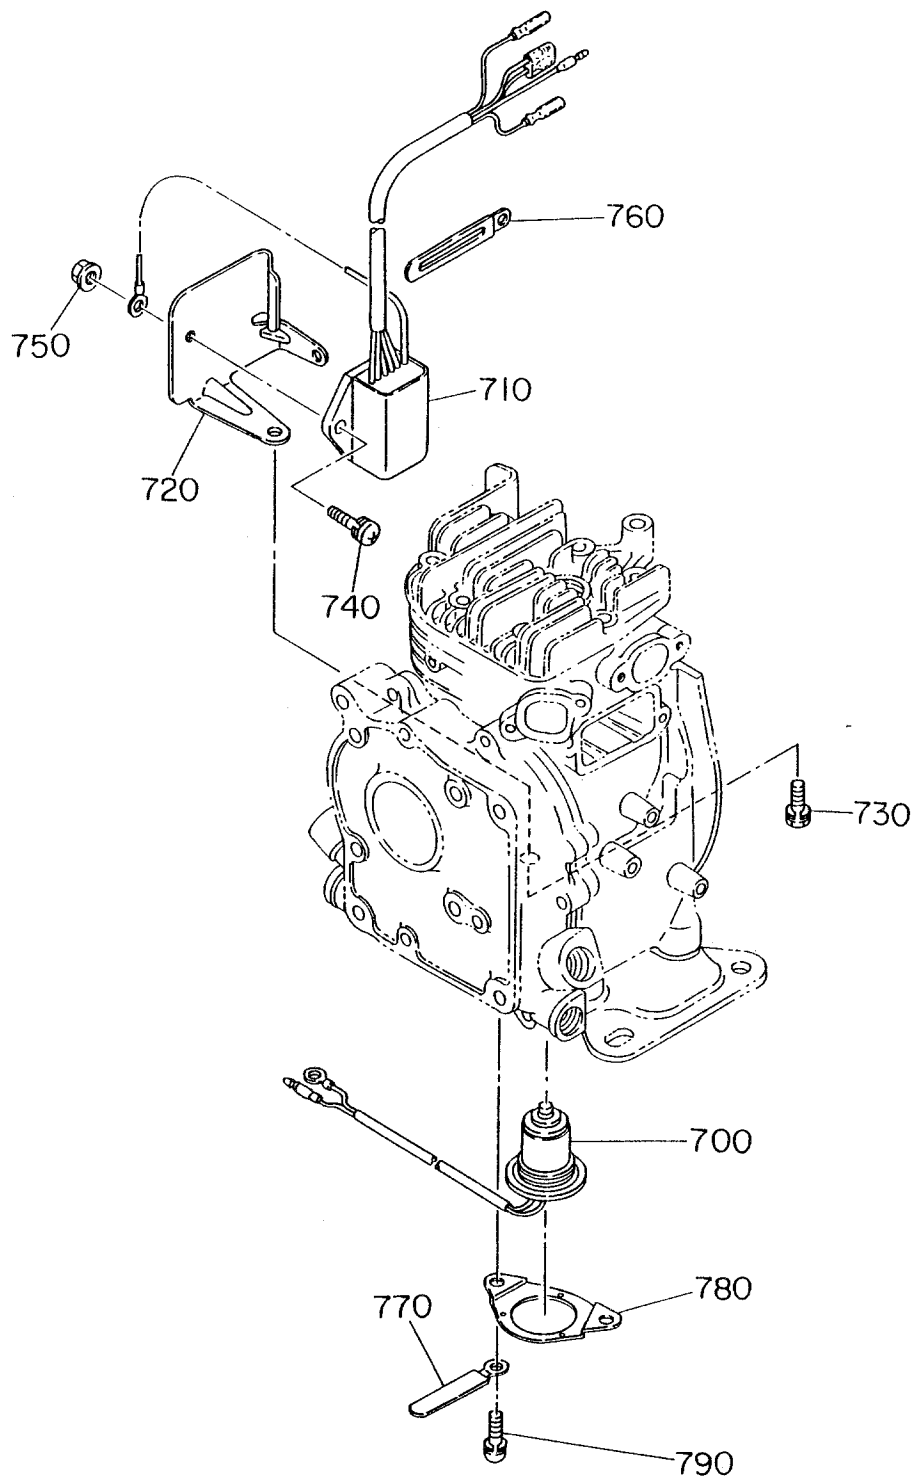


7. エレクトリック デバイス.....ELECTRIC DEVICE GROUP

REF NO.	部 品 番 号 PART NUMBER	部 品 名 称 P A R T N A M E	個 数 Q' T Y	摘 要 R E M A R K S	管 理 番 号 CODE NO. FROM-TO	小 売 単 価 UNIT PRICE	FIG. NO.
10	230-70201-10	マグネト AY MAGNETO AY	1		0001-		700
	230-70201-00	マグネト AY MAGNETO AY	1		-0000		700
- 1	230-70120-08	フライ ホール FLY WHEEL	1		-		700
- 2	230-70132-18	イグニッション コイル CP IGNITION COIL CP	1		0001-		700
	230-70130-08	イグニッション コイル CP IGNITION COIL CP	1		-0000		700
-10	230-70245-08	グロメット GROMMET	1		-		700
-23	230-70246-08	ユニット CP UNIT CP	1		-0000		700
-67	230-70247-08	プレート PLATE	1		-0000		700
-68	230-71230-08	タッピング スクリュー TAPPING SCREW	1		-0000		700
-69	230-70235-08	プラグ ターミナル PLUG TERMINAL	1		-0000		700
20	214-73201-01	ワイヤー 1 CP WIRE 1 CP	1		-		700
30	065-01403-70	スパーク プラグ SPARK PLUG	1	NGK BM4A	-		700
40	066-20000-11	ストップ ボタン STOP BUTTON	1		-		700
50	015-00400-10	タッピング スクリュー TAPPING SCREW	2		-		700
60	001-17062-50	ボルト アンド ワッシャー AY BOLT AND WASHER AY	2		-		700
700	230-76301-11	オイル センサ CP OIL SENSOR CP	1	オイル センサ 仕様 for OIL SENSOR	-		760
710	230-76202-12	コントローラ UN CONTROLLER UN	1	オイル センサ 仕様 for OIL SENSOR	1097-		760
	230-76202-02	コントローラ UN CONTROLLER UN	1	オイル センサ 仕様 for OIL SENSOR	-1096		760
720	230-78301-01	ブラケット CP BRACKET CP	1	オイル センサ 仕様 for OIL SENSOR	-		760
730	001-11061-20	ボルト アンド ワッシャー AY BOLT AND WASHER AY	1	オイル センサ 仕様 for OIL SENSOR	-		760
740	004-36062-00	スクリュー アンド ワッシャー AY SCREW AND WASHER AY	1	オイル センサ 仕様 for OIL SENSOR	-		760
750	002-38060-00	フランジ ナット FLANGE NUT	1	オイル センサ 仕様 for OIL SENSOR	-		760
760	056-60002-50	クランプ CLAMP	1	オイル センサ 仕様 for OIL SENSOR	-		760
770	226-75101-03	クランプ CLAMP	1	オイル センサ 仕様 for OIL SENSOR	-		760
780	230-75801-03	センサ リテーナ SENSOR RETAINER	1	オイル センサ 仕様 for OIL SENSOR	-		760
790	004-35061-00	スクリュー アンド ワッシャー AY SCREW AND WASHER AY	2	オイル センサ 仕様 for OIL SENSOR	-		760



9. アクセサリーズ, ラベル.....ACCESSORIES, LABEL GROUP

FIG. 9 0 0

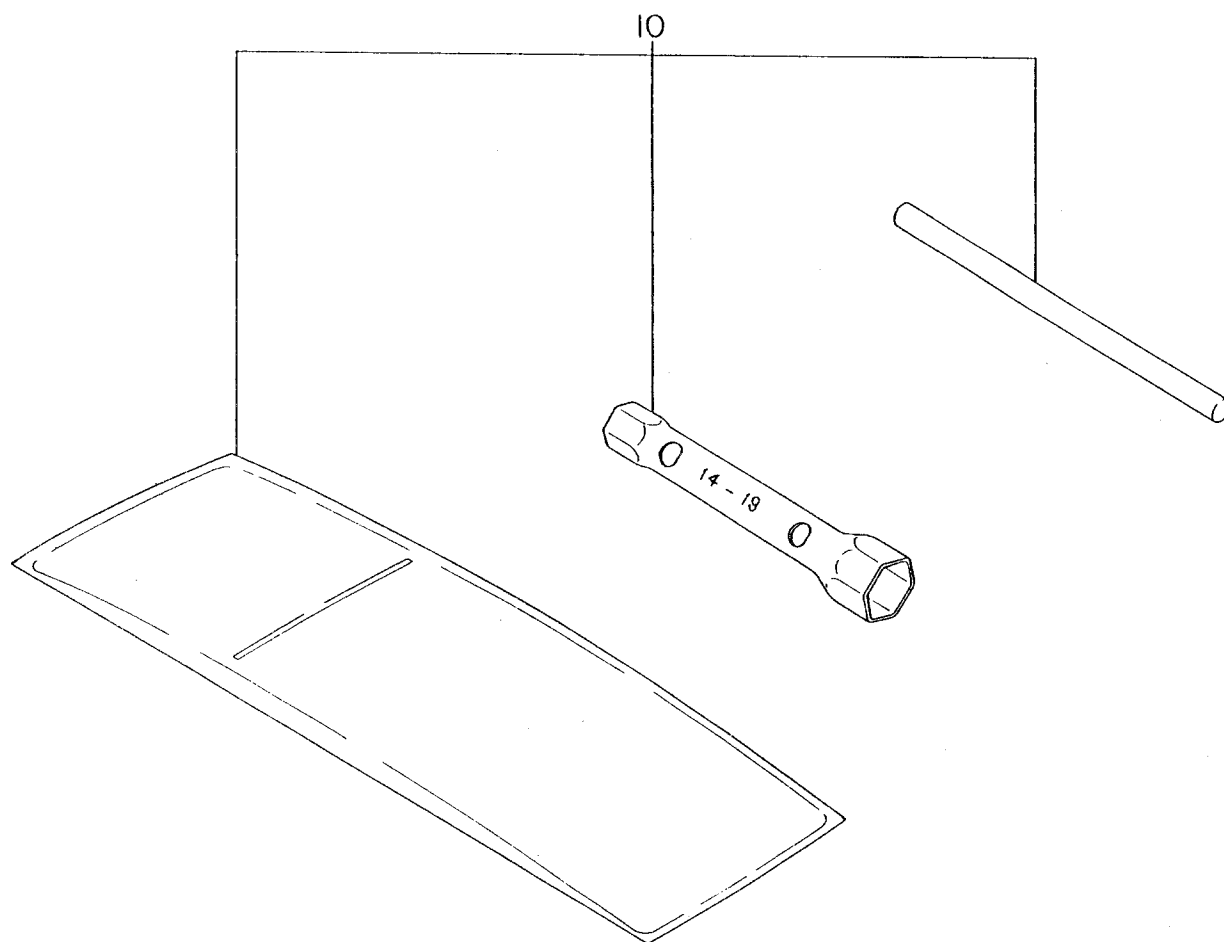

9. アクセサリーズ、ラベル・・・・ACCESSORIES LABEL GROUP

[illegible]

富士重工業株式会社

産業機器事業本部

国内営業総括部

部品用品G 〒330 埼玉県大宮市宮原町1-9

TEL 048-652-5576

FAX 048-652-5590

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.

Industrial Products Div.

Overseas Sales Dept.

7-2, 1-Chome, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160 Japan

TEL: (Tokyo 03) 3347-2414~6

TELEX: 232-2401 FUJI J

CABLE ADDRESS: FUJIHEAVY TOKYO

FACSIMILE: 03-3347-2418

FEBRUARY 199

printed in Japa

ISSUE EMD-EP5345